
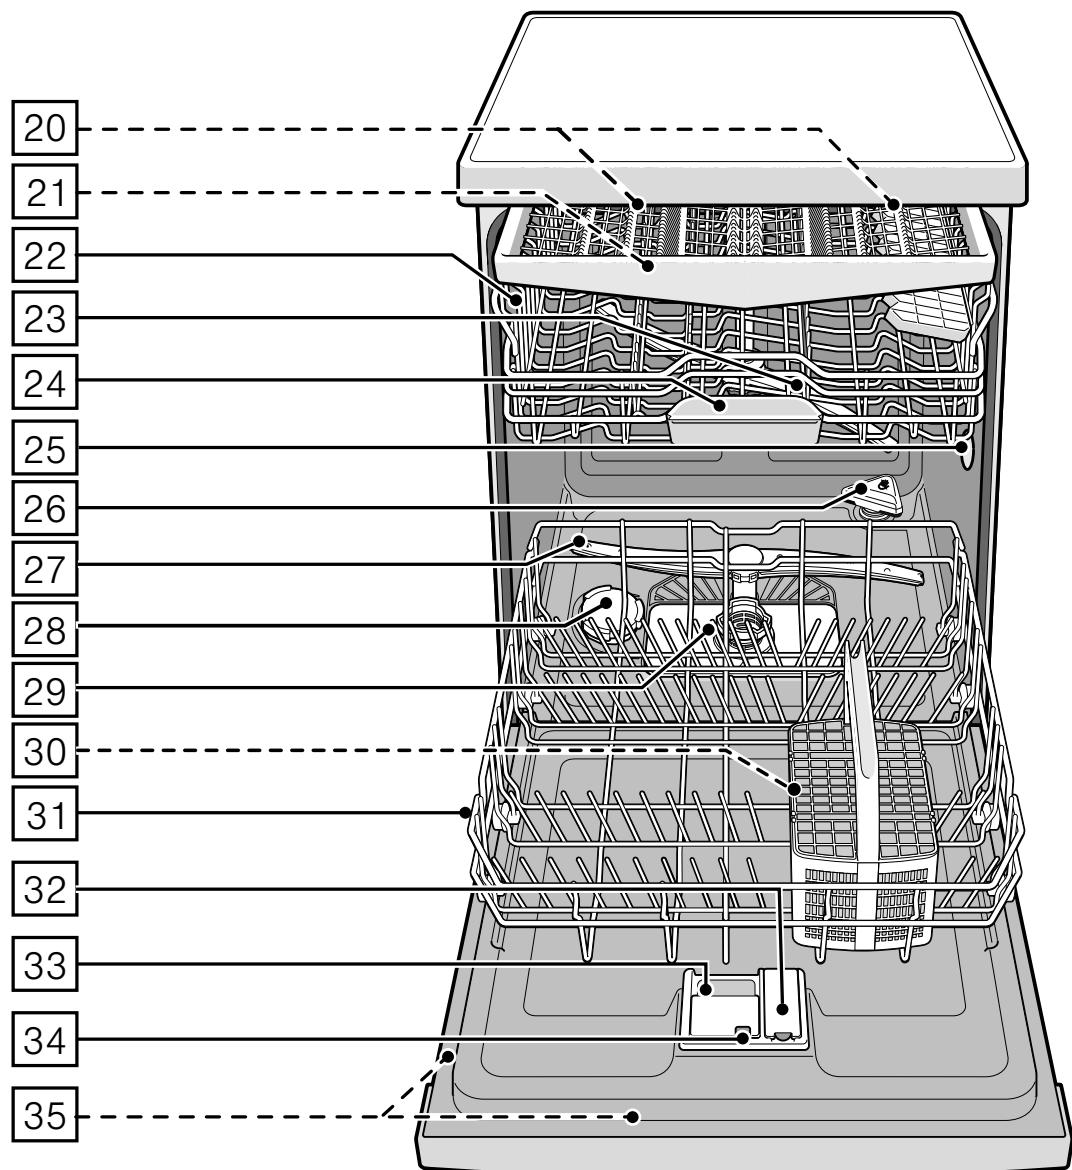


Посудомоечная машина DF270/DF271

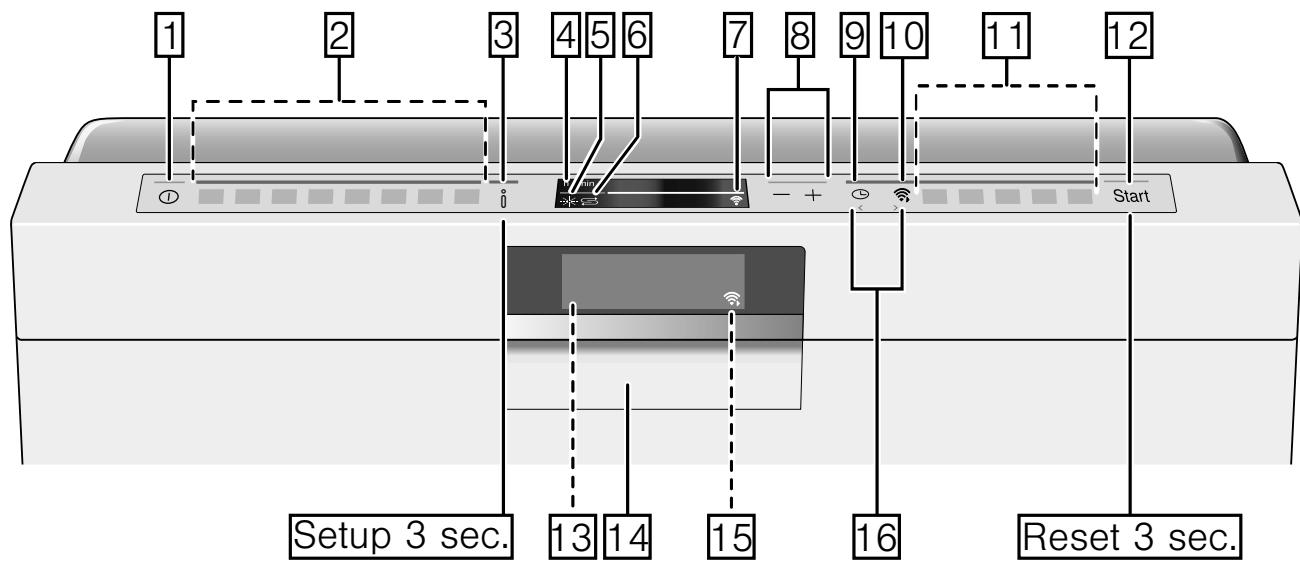

Содержание

Использование по назначению	4
Указания по технике безопасности	5
Прежде чем ввести прибор в эксплуатацию	5
При поставке	5
При установке	5
При ежедневной эксплуатации	6
При возникновении повреждений	6
При утилизации	7
Блокировка дверцы	8
Защита окружающей среды	9
Упаковка	9
Старые приборы	9
Знакомство с прибором	9
Автоматическое открывание дверцы	9
Панель управления	9
Внутреннее отделение прибора	10
Инфо-кнопка	10
Установка времени	10
Первый ввод в эксплуатацию	11
Установки	12
Home Connect	14
Настройка приложения	14
Установка Home Connect	14
WLAN	14
Регистрация в сети	14
Соединить с приложением	15
Кнопка дистанционного запуска	15
WLAN без связи с сервером Home Connect	15
Энергоменеджер	16
Обновление ПО	16
Дистанционная диагностика	17
Декларация о соответствии	17
Устройство для смягчения воды / Специальная соль	17
Таблица значений жесткости воды	17
Настройка устройства для смягчения воды	18
Использование специальной соли	18
Моющие средства с солезаменителями	18
Выключение устройства для смягчения воды	18
Ополаскиватель	19
Настройка количества ополаскивателя	19
Выключение индикатора наличия ополаскивателя	19
Посуда	20
Для мытья в машине не пригодны	20
Повреждение стекла и посуды	20
Размещение посуды	20
Верхняя корзина для посуды	20
Нижняя корзина для посуды	21
Корзина для столовых приборов	21
Выдвижной контейнер для столовых приборов	21
Полка	22
Складные штыри	22
Держатели для мелких предметов	23
Полка для ножей	23
Разбрызгивающая головка для мойки противней	23
Вставка Gastronom	24
Извлечение посуды	24
Регулировка высоты корзины	24
Снятие/установка выдвижного контейнера для столовых приборов	25
Снятие/установка верхней корзины для посуды	26
Снятие/установка нижней корзины для посуды	27
Моющее средство	28
Загрузка моющего средства	29
Комбинированные средства для мытья посуды	30
Обзор программ	31
Выбор программы	32
Информация для контрольно-испытательных центров	32
Дополнительные функции	33
Power	33
1/2 загрузки	33
Гигиеническое мытье плюс	33
Зона интенсивного мытья посуды	33
Экстра сушка	33
Энергосбережение	33

Управление прибором	34
Параметры программ	34
Открывание дверцы	34
Изменение установок	34
Аква-сенсор	34
Сушка с использованием цеолита	34
Индикатор времени	35
Установка сенсоров	35
Экстра сушка	35
Экологичный прогноз	35
Автоматическое выключение	35
Внутреннее освещение	35
Фронт. индик. дисплея	35
Timelight	36
Infolight	36
Изменение программы запуска	36
Громкость звукового сигнала	36
Громкость кнопок	36
Блокировка для безопасности детей	36
Приветствие	36
Заводская установка	36
Включение прибора	36
Таймер запуска	37
Окончание программы	37
Выключение прибора	37
Прерывание программы	37
Прерывание программы	37
Изменение программы	37
Чистка и техническое обслуживание	38
Общее состояние посудомоечной машины	38
Мойка машины	38
Специальная соль и ополаскиватель	39
Фильтры	39
Распылительные коромысла	40
Что делать в случае неисправности?	40
Сообщение о неисправности	40
Откачивающий насос	41
Таблица неисправностей	42
Сервисная служба	50
Установка и подключение	50
Комплект поставки	50
Указания по технике безопасности	50
Поставка	50
Технические данные	51
Установка	51
Подключение к канализации	51
Подключение к питьевой воде	52
Подключение к горячей воде	52
Подключение к электросети	53
Демонтаж	53
Транспортировка	53
Защита от замерзания (Опорожнение машины)	53

Использование по назначению

- Этот прибор предназначен для использования в частном домашнем хозяйстве и в бытовых условиях.
- Используйте посудомоечную машину только в домашнем хозяйстве и только с указанной целью: для мытья посуды, используемой для бытовых нужд.
- Эта посудомоечная машина предназначена для использования на высоте не более 2500 м над уровнем моря.

Указания по технике безопасности

Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора.

Детям не разрешается играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 8 лет и их контролируют взрослые.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

Прежде чем ввести прибор в эксплуатацию

Внимательно прочтите инструкцию по монтажу и эксплуатации! В ней содержится важная информация по установке, использованию и техническому обслуживанию прибора.

Сохраните всю документацию для дальнейшего использования или для передачи ее следующему владельцу.

Инструкцию по эксплуатации можно загрузить бесплатно с нашего интернет-сайта. Соответствующий адрес в Интернете указан на обороте последней страницы этой инструкции по эксплуатации.

При поставке

1. Сразу после получения проконтролируйте состояние упаковки и саму посудомоечную машину на наличие транспортных повреждений. Не включайте поврежденный прибор, а свяжитесь с фирмой-поставщиком.
2. Утилизируйте, пожалуйста, упаковочный материал надлежащим образом.
3. Не позволять детям играть с упаковкой и ее частями. Складные коробки и упаковочные пленки представляют опасность удушья.

При установке

- Обратите внимание на то, что свободный доступ к задней стороне посудомоечной машины после установки закрыт (защита от прикосновения к горячей поверхности).
- Установку и подключение прибора проводите согласно инструкции по установке и монтажу.
- При установке посудомоечная машина должна быть отсоединенна от сети.
- Убедитесь, что система заземления в домашней электропроводке установлена согласно предписаниям.
- Условия подключения к электросети должны соответствовать данным на типовой табличке **[35]** посудомоечной машины.
- Если сетевой шнур данного прибора будет поврежден, то он должен быть заменен на специальный сетевой шнур.

Во избежание опасных ситуаций, данный шнур следует приобретать только через сервисную службу.

- Если посудомоечная машина будет встраиваться в высокий шкаф, то он должен быть закреплен надлежащим образом.
- В случае встраивания посудомоечной машины под или над другими бытовыми приборами необходимо учесть информацию, содержащуюся в инструкции по монтажу этих приборов, для встраивания в комбинации с посудомоечной машиной.
- Для обеспечения безопасности работы всех приборов необходимо также соблюдать требования, приведенные в инструкциях по монтажу посудомоечной машины.
- В случае отсутствия информации или соответствующих указаний в инструкции по монтажу, Вам необходимо обратиться к изготовителю этих приборов, чтобы убедится в том, что посудомоечную машину можно встраивать под или над этими приборами.
- Если Вы не сможете получить информацию от изготовителя, тогда посудомоечную машину нельзя встраивать под или над этими приборами.
- Приборы, предназначенные для встраивания или нижнего монтажа, можно устанавливать только под сплошными столешницами, которыеочно прикручены к соседним шкафам, чтобы обеспечить устойчивость прибора.
- Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов отопления, теплоаккумуляторов, печей или прочих приборов, выделяющих тепло) и не встраивайте его под варочной панелью.
- Имейте в виду, что под действием источников тепла (например, системы отопления / горячего водоснабжения) или горячих частей прибора изоляция сетевого шнура посудомоечной машины может оплавиться. Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого шнура с источниками тепла или горячими частями прибора.

- После установки прибора его штепсельная вилка должна оставаться хорошо доступной. → "Подключение к электросети" на страница 53
- В некоторых моделях:

Пластмассовый корпус на месте подключения к водопроводу содержит электрический клапан. В шланге подачи воды находятся электрические соединительные провода. Не перерезайте шланг подачи воды. Не погружайте пластмассовый корпус в воду.

При ежедневной эксплуатации

Выполняйте указания по технике безопасности и правильному использованию, приведенные на упаковках моющих средств и ополаскивателей.

Соблюдайте изложенные в данной инструкции правила техники безопасности, в том числе и при дистанционном управлении прибором через приложение Home Connect без прямого наблюдения за прибором. Соблюдайте также указания, приведенные в приложении.

При возникновении повреждений

- Ремонтные работы и другие операции должны выполняться только квалифицированными специалистами. Для этого прибор следует отключить от сети. Извлечь штепсельную вилку из розетки или выключить предохранитель. Закрыть водопроводный кран.
- При наличии повреждений, особенно на панели управления (трещины, дыры, выломанные кнопки) или нарушений функции дверцы, дальнейшая эксплуатация прибора запрещена. Извлечь штепсельную вилку из розетки или выключить предохранитель. Закрыть водопроводный кран, вызвать сервисную службу.

При утилизации

1. Во избежание последующих несчастных случаев, сразу же приведите отслужившие свой срок приборы в непригодное для использования состояние.
2. Сдайте прибор на утилизацию, проводимую надлежащим образом.

⚠ Предупреждение

Опасность травмирования!

- Во избежание травмирования, напр., в следствие спотыкания, посудомоечную машину следует открывать лишь на короткое время, необходимое для загрузки и выгрузки посуды.
- Ножи и прочие принадлежности с острыми концами должны быть размещены в корзине для столовых приборов* **[30]** острыми концами вниз или на полке для ножей* или в выдвижном контейнере для столовых приборов* **[21]** в горизонтальном положении.
- Не садитесь и не становитесь на открытую дверцу.
- Следите, чтобы корзины отдельно стоящих приборов не были перегружены. Прибор может опрокинуться.
- Если прибор расположен не в нише, то есть, его боковая стенка открыта, то, из соображений безопасности, зону дверных петель необходимо сбоку закрыть крышкой (опасность травмирования). Крышки для этой цели Вы можете приобрести в качестве специальной принадлежности в сервисной службе или в специализированной торговле.

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

⚠ Предупреждение

Опасность взрыва!

- Никогда не используйте в посудомоечной машине растворители. Существует опасность взрыва.
- Если вы используете моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты, особенно из ремесленной промышленной сферы (например, средства по уходу за машинами), не помещайте в посудомоечную машину алюминиевые части. Имеется опасность взрыва.

⚠ Предупреждение

Опасность ошпаривания!

Во время выполнения программы дверцу следует открывать осторожно. Существует опасность выплескания горячей воды из прибора.

⚠ Предупреждение

Опасности для детей!

- Используйте блокировку для защиты детей, при её наличии.
- Не разрешайте детям играть с прибором или пользоваться им самостоятельно.
- Держите моющее средство и ополаскиватель в недоступном для детей месте. Они могут привести к химическим ожогам полости рта, глотки и глаз или к удушью.
- Не подпускайте детей близко к открытой посудомоечной машине. В посудомойной машине могут находиться мелкие предметы, которые дети могут проглотить; вода внутри машины не предназначена для питья, она может содержать остатки моющего средства.

- Следите за тем, чтобы дети не играли с подставкой для таблетки моющего средства **[24]**. Маленькие пальцы ребенка могут застрять в прорезях подставки.
- Открывая и закрывая дверцу прибора, встроенного в колонну, следите за тем, чтобы в пространстве между дверцей прибора и расположенной под ним дверцей шкафа не придавить и не прищемить детей.
- Дети могут закрыться в приборе (опасность удушья) или попасть в иную опасную ситуацию.

Поэтому, у осталживших свой срок приборов: извлечь штепсельную вилку из розетки, перерезать сетевой кабель и выбросить его. Замок дверцы следует сломать так, чтобы она больше не закрывалась.

Блокировка для защиты детей (блокировка дверцы) *

Блокировка для защиты детей (блокировка дверцы) защищает детей от возможных опасностей, исходящих от посудомоечной машины.


⚠ Предупреждение Опасность удушья!

Дети могут закрыться и задохнуться в посудомоечной машине. Перед уходом всегда следует полностью закрывать дверцу посудомоечной машины.

Так активировать блокировку (блокировку дверцы):


1. Язычок блокировки потянуть к себе (1).
2. Закрыть дверцу (2).

Блокировка активирована.

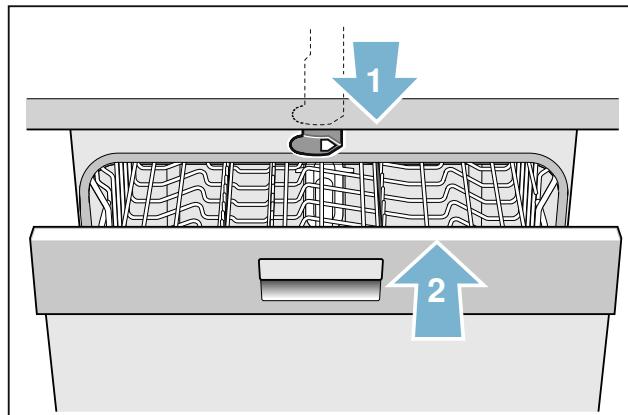

**Так открыть дверцу с активированной
блокировкой (блокировкой дверцы):**


1. Язычок блокировки нажать вправо (1).
2. Открыть дверцу (2).

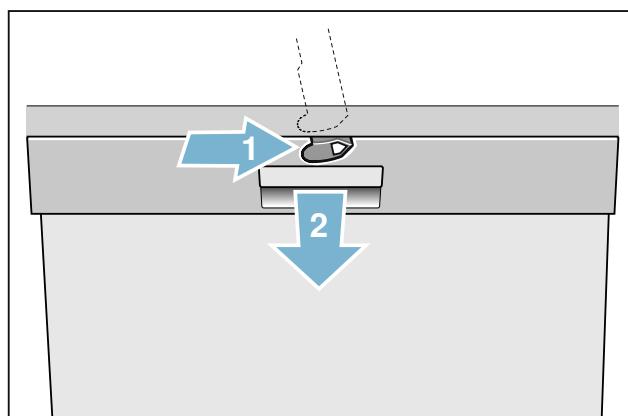

**Так деактивировать блокировку
(блокировку дверцы):**

1. Язычок блокировки нажать вправо (1).
2. Язычок блокировки передвинуть назад (2).

Блокировка деактивирована.

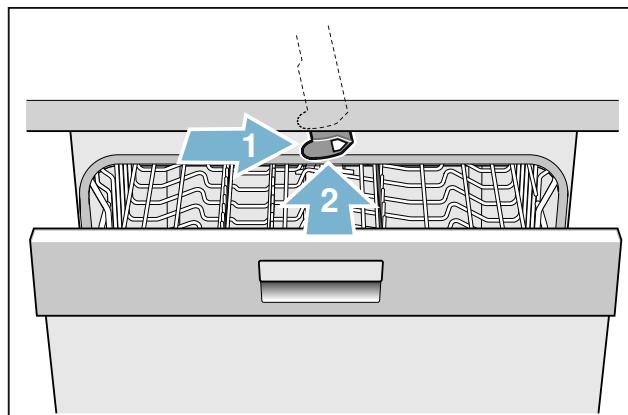

* в зависимости от варианта оснащения
Вашей посудомоечной машины

Защита окружающей среды

Как в упаковке новых приборов, так и в старых приборах содержатся ценные сырье и материалы, пригодные для вторичного использования.

Пожалуйста, проводите утилизацию отдельных деталей, предварительно рассортировав их.

Информацию об актуальных методах утилизации Вы можете получить у Вашего торгового агента, или в административных органах по месту своего жительства или в городской управе.

Упаковка

Все пластмассовые детали прибора маркированы стандартными международными аббревиатурами (напр., PS для полистирола). Благодаря этому при утилизации прибора возможна сортировка пластмассовых деталей на группы различных отходов.

Соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в разделе «При поставке» → Страница 5.

Старые приборы

Соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в разделе «При утилизации»
→ Страница 7.



Данный прибор имеет обозначение в соответствие с требованиями Директивы Европейского Союза 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования (Waste electrical and electronic equipment – WEEE). Данная директива определяет действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Знакомство с прибором

Иллюстрации панели управления и внутреннего отделения посудомоечной машины находятся в обложке в начале инструкции. В тексте имеются сноски, касающиеся отдельных позиций.

Автоматическое открывание дверцы

Чтобы обеспечить открывание дверцы без ручки, прибор оборудован механизмом автоматического открывания дверцы. Нажмите на дверцу сверху посередине и прибор откроется сам.

Панель управления

- | | |
|-------------|--|
| [1] | Выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» |
| [2] | Кнопки выбора программ ** |
| [3] | Инфо-кнопка <small>Запуск 5 сек.</small> |
| [4] | Окно дисплея сверху |
| [5] | Индикатор наличия ополоскивателя |
| [6] | Индикатор наличия специальной соли |
| [7] | Индикация WLAN |
| [8] | Кнопки установки |
| [9] | Таймер запуска |
| [10] | Кнопка дистанционного запуска |
| [11] | Дополнительные функции / кнопки выбора программ ** |
| [12] | Кнопка «START» |
| [13] | Индикация фронтального дисплея * |
| [14] | Ручка открывания дверцы |
| [15] | Индикация дистанционного запуска * |
| [16] | Кнопка < > |

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

** количество в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Внутреннее отделение прибора

- 20 Внутреннее освещение *
- 21 Выдвижной контейнер для столовых приборов *
- 22 Верхняя корзина
- 23 Верхнее распылительное коромысло
- 24 Подставка для таблеток моющего средства
- 25 Всасывающее отверстие
- 26 Выпускное отверстие (емкость с цеолитом)
- 27 Нижнее распылительное коромысло
- 28 Контейнер для специальной соли
- 29 Фильтры
- 30 Корзина для столовых приборов *
- 31 Нижняя корзина
- 32 Контейнер для ополаскивателя
- 33 Камера для моющего средства
- 34 Зашелка на камере для моющего средства
- 35 Типовая табличка

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Инфо-кнопка

С помощью инфо-кнопки  Setup 3 sec. можете вывести на дисплей дополнительную программную информацию.

1. Нажать на инфо-кнопку  [3].
2. Нажать на кнопку выбора программ. Окно дисплея сверху [4] показывает информацию о выбранной программе.
3. Для выхода нажать на инфо-кнопку  [3].

Установка времени

При первом вводе в эксплуатацию отсчет времени начинается с 12:00 часов.

Установка времени:

1. Открыть дверцу.
2. Включить выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» [1].
3. Нажимать в течение 3 секунд на инфо-кнопку  [3] пока окно дисплея сверху [4] не покажет следующий текст:

Перелист. с пом. < >

Установка с пом. - +

Выход с пом. Setup 3 sec.

4. Нажимать на кнопку > [16] до тех пор, пока окно дисплея сверху [4] не покажет установку времени.
5. С помощью установочных кнопок + - [8] выбрать установку. Посредством длительного нажатия на установочные кнопки + - [8] установочные значения изменяются интервалами в 10 минут.
6. Нажать на инфо-кнопку  [3] и удерживать 3 секунды.

Установочное значение записано в память прибора.

Указание: Если прибор длительное время находился без электроэнергии, отсчет времени начинается с 12:00 часов. Установите время.

Первый ввод в эксплуатацию

При первом включении посудомоечной машины Вы попадаете прямо в установки для первого ввода в эксплуатацию. Окно дисплея сверху **4** показывает следующий текст:

Перелист. с пом. < >

Установка с пом. - +

Выход с пом. Setup 3 sec.

В нижеследующей таблице приведены необходимые установки для первого ввода в эксплуатацию.

Изменение установки:

1. Нажимать на кнопку **> 16** до тех пор, пока дисплей не покажет желаемую установку.
2. С помощью установочных кнопок **+ - 8** выбрать установку.
3. Нажать на инфо-кнопку **i 3** и удерживать 3 секунды.

Установочное значение записано в память прибора.

Установки Первый ввод в эксплуатацию	Заводская установка	Инфотекст; путем нажатия инфо-кнопки i
Язык/Language	Deutsch	Выбор языка сообщений.
Формат времени	24 ч	12 ч или 24 ч
Установка времени	12:00	Установка текущего времени.
Жесткость воды	°dH 13 - 16 средняя	Установка жесткости воды. При использ. мульти-таблеток выбрать самую низкую ступень.
Подача ополаскивателя	Ступень 5	Кол. ополаскивателя влияет на сушку. При использ. мульти-таблеток выбрать ступень 0.
Подключение к водопроводу *	Холодная вода	Подключение возможно к горячей воде (40-60 °C) или холодной воде (<40 °C).

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Установки

В посудомоечную машину предварительно введены определенные установки, чтобы облегчить Вам работу. Вы можете изменить эти заводские установки.

Изменение установки:

1. Открыть дверцу.
2. Включить выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.»
3. Нажимать в течение 3 секунд на инфо-кнопку  пока окно дисплея сверху не покажет следующий текст:

Перелист. с пом. < >

Установка с пом. - +

Выход с пом. Setup 3 sec.

4. Нажимать на кнопку > 16 до тех пор, пока дисплей не покажет желаемую установку.
5. С помощью установочных кнопок + 8 выбрать установку.
6. Нажать на инфо-кнопку  и удерживать 3 секунды.

Установочное значение записано в память прибора.

У Вас есть возможность снова сбросить все измененные установки на исходные заводские установки.

Указание: Вы попадете прямо в установки для первого ввода в эксплуатацию, если Вы сбросите Вашу посудомоечную машину назад на заводские установки.

Настройка	Заводская установка	Инфотекст; путем нажатия инфо-кнопки  <input type="checkbox"/>
Установка времени	12:00	Установка текущего времени.
Формат времени	24 ч	12 ч или 24 ч
Индикатор времени	Время суток	Визуализ. конца программы индикацией "До конца" или "Готово в".
Язык/Language	Deutsch	Выбор языка сообщений.
Жесткость воды	°dH 13 - 16 средняя	Установка жесткости воды. При использ. мульти-таблеток выбрать самую низкую ступень.
Подача ополаскивателя	Ступень 5	Кол. ополаскивателя влияет на сушку. При использ. мульти-таблеток выбрать ступень 0.
Установка сенсоров	Стандарт	Установка сенсоров при определении загрязнения для оптимизации результата мытья.
Экстра Сушка	выкл.	Улучшенная сушка, для стекла и изделий из пластмассы.
Подключение водопроводу *	Холодная вода	Подключение возможно к горячей воде (40-60 °C) или холодной воде (<40 °C).
Экспрогноз	выкл.	Индикация расхода воды и электроэнергии.
Автом. выключение	Через 1 минуту	Автоматическое выключение прибора после завершения процесса мойки.
Внутр. освещение *	вкл.	Внутреннее освещение.
Фронт. индик. дисплея	вкл.	Фронт. индикацию дисплея можно отключить.
Timelight *	вкл.	Во время выполн. программы статусная информация проецируется на пол.

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Настройка	Заводская установка	Инфотекст; путем нажатия инфо-кнопки 
Infolight *	вкл.	Для обозначения выполн. процесса мойки свет проецируется на пол.
Программа запуска	Эко 50°	После включения появляется последняя выбран. программа.
Громк. звук. сигнала *	Ступень 2	Громкость сигнала после завершения программы.
Громкость кнопок	Ступень 2	Громкость при управлении кнопками.
Блокировка *	выкл.	Включенная блокировка затрудняет открывание дверцы.
WLAN	выкл.	Включение/выключение беспроводной сетевой связи.
Регистрация в сети	Вручную/Автоматически	Проверить функц. WPS маршр. Без функции WPS: Вручную Функция WPS: Автоматически
Соед. с App	Запустить с пом. +	Соединить бытовой прибор с мобильным терминалом.
Сист. упр. энергопот. *	Соединить кнопкой +	Соединить бытовой прибор с системой управления энергопотреблением домашней сети.
Экономичная сушка *	вкл.	Автомат. открывание дверцы в конце программы.
Приветствие	вкл.	Индикацию логотипа бренда при включении прибора можно отменить.
Заводская установка	Подтвердить/Назад	Восстановить заводскую установку.

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Указания

- Пункт меню «Регистрация в сети» активен только при условии, что включена функция Wi-Fi.
- Пункт меню «Уст. соединение с App» активен только после того, как установлено соединение с домашней беспроводной сетью.
- Пункт меню «Сист. упр. энергопот.» * действует только после того, как будет установлена связь с домашней беспроводной сетью и прибор будет соединен с приложением.

Home Connect

Возможность пользования функцией Home Connect зависит от наличия сервиса Home Connect в данной стране. Сервис Home Connect имеется не во всех странах. Дополнительные сведения приведены на сайте www.home-connect.com.

Эта посудомоечная машина поддерживает Wi-Fi, и ею можно управлять дистанционно через мобильное оконечное устройство.

Указание: Wi-Fi является зарегистрированной товарной маркой Wi-Fi Alliance.

Если Вы не подсоединили посудомоечную машину к домашней беспроводной сети, ею можно по-прежнему управлять вручную посредством кнопок.

Настройка приложения

Для управления прибором через Home Connect на мобильном оконечном устройстве должно быть установлено приложение Home Connect.

Информация об этом содержится в прилагаемой документации Home Connect.

При выполнении настроек следуйте предлагаемому приложению алгоритму.

Установка Home Connect

Настройку посудомоечной машины можно выполнить кнопкой  10 или следующим образом.

1. Открыть дверцу.
2. Включить выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» 1.
3. Держать в течение 3 секунд информационную кнопку  3, пока в окне дисплея вверху 4 не появится следующий текст:

Перелист. с пом. < >
Установка с пом. - +
Выход с пом. Setup 3 sec.

4. Нажимать на кнопку > 16 до тех пор, пока окно дисплея вверху 4 не покажет нужную установку.
5. С помощью установочных кнопок + - 8 выполнить установку.
6. Держать нажатой информационную кнопку  3 в течение 3 секунд.

Установочное значение сохранено в памяти посудомоечной машины.

WLAN

В меню WLAN можно кнопкой «вкл.» задействовать беспроводное сетевое соединение и кнопкой «выкл.» отключить его.

Указание: Для дистанционного управления прибором требуется стабильное беспроводное сетевое соединение.

Регистрация в сети

В меню регистрации в сети можно выбрать «Автомат./WPS» и «Вручную» для соединения посудомоечной машины с домашней беспроводной сетью. Проверьте для этого функцию WPS на роутере.

Информация об этом содержится в прилагаемой документации Home Connect.

Автомат.: соединение с домашней беспроводной сетью устанавливается посредством функции WPS вашего роутера. В процессе установления связи нажмите кнопку WPS на роутере.

Вручную: соедините ваше мобильное оконечное устройство с сетью (SSID) «HomeConnect», пароль (Key): «HomeConnect». В этом случае сетевые установки для соединения посудомоечной машины с домашней беспроводной сетью вводятся с помощью приложения Home Connect App вручную.

После успешного соединения в окне дисплея вверху 4 появляется следующий текст «Регистрация в сети успешно».

Указание: Пункт меню «Регистрация в сети» активен только при условии, что вы включили функцию WLAN.

Соединить с приложением

В меню «Соединить с приложением» соотносятся друг с другом посудомоечная машина, приложение и учетная запись пользователя. Для запуска соединения нажмите установочную кнопку  8.

После успешного соединения в окне дисплея вверху  появляется следующий текст «Соединение с приложением успешно».

Информация об этом содержится в прилагаемой документации Home Connect.

Указание: Пункт меню «Соединить с приложением» активен только после того, как установлено соединение с домашней беспроводной сетью.

О защите данных

При первом подсоединении посудомоечной машины с функцией Home Connect к беспроводной сети, имеющей выход в Интернет, посудомоечная машина передает на сервер Home Connect данные следующих категорий (первая регистрация):

- Однозначный идентификатор прибора (состоящий из кодовых номеров прибора и MAC-адреса установленного модуля связи Wi-Fi).
- Сертификат безопасности модуля связи Wi-Fi (для информационно-технической защиты соединения).
- Текущие версии программного и аппаратного обеспечения посудомоечной машины.
- Статус предыдущего восстановления заводских установок, если оно выполнялось.

Первичная регистрация требуется для подготовки к использованию функциями Home Connect и выполняется однократно, только при первом пользовании этими функциями. Примите во внимание, что пользование функциями Home Connect возможно только при наличии приложения Home Connect. Сведения о защите данных можно получить в приложении Home Connect.

Кнопка дистанционного запуска

Если посудомоечная машина подключена к домашней беспроводной сети, можно активировать дистанционное управление посудомоечной машиной. Нажмите для этого кнопку дистанционного запуска  10.

Если посудомоечная машина еще не зарегистрирована в приложении Home Connect, нажатием кнопки дистанционного запуска  10 открываются установки Home Connect.

Информация об этом содержится в прилагаемой документации Home Connect.

Указания

- Для дистанционного управления посудомоечной машиной должна быть активирована кнопка дистанционного запуска  10.
- По окончании процедуры регистрации подсветка кнопки дистанционного запуска  10 гаснет.
- Если открыта дверца, дистанционное управление отключается.
- Если мигает индикация WLAN  7, сетевое соединение отсутствует.

WLAN без связи с сервером Home Connect

С помощью приложения Home Connect вы можете установить связь с сервером Home Connect. В этом случае посудомоечная машина соединена с вашим мобильным устройством, но без связи с сервером Home Connect.

Указания

- Если связь с сервером Home Connect отсутствует, это отображается в приложении.
- Если связь с сервером Home Connect не была вами отключена, проверьте интернет-связь.

Энергоменеджер

Энергоменеджер  автоматически запускает посудомоечную машину в течение установленного вами периода времени с наиболее выгодной ценой на электроэнергию из имеющегося у вас альтернативного источника энергии (например, из фотоэлектрической установки).

Если энергоменеджер  не сможет запустить посудомоечную машину в удаленном режиме (например, из-за нехватки электроэнергии от фотоэлектрической установки), он включит ее в более позднее время с питанием от обычного источника электроэнергии.

Указание: Пункт меню «Энергоменеджер» действует только после того, как будет установлена связь с домашней беспроводной сетью и прибор будет соединен с приложением.

Настройка функции Энергоменеджер

Для запуска соединения нажмите установочную кнопку +  в меню «Энергоменеджер».

В течение последующих 2 минут установите связь посудомоечной машины с энергоменеджером домашней сети. Активируйте также приемное устройство на энергоменеджере домашней сети.(Обратитесь к инструкции по эксплуатации изготовителя энергоменеджера).

После успешного соединения в окне дисплея вверху  отображается следующий текст: «Управление энергией Требуется регистрация».

Если установить связь не удалось, повторите процесс.

Дополнительная информация и требования к системе для пользования системой управления энергопотреблением содержатся на сайте www.home-connect.com.

Активация функции Энергоменеджер

Чтобы ввести в действие энергоменеджер , нужно установить таймер запуска  (период времени) и включить кнопку дистанционного запуска  .

После включения кнопки дистанционного запуска   можно выполнить установку таймера запуска  через приложение Home Connect.

Энергоменеджер  можно также включить вручную кнопками на посудомоечной машине.

1. Открыть дверцу.
2. Включить выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» .
3. Выбрать программу .
4. Нажать кнопку таймера запуска .
5. Нажимать на установочные кнопки + -  до тех пор, пока не появится требуемый период времени.

6. Нажать на кнопку START .

Таймер запуска задействован.

7. Включить кнопку дистанционного запуска  .

После успешного включения в окне дисплея вверху  появится «Flex». Теперь энергоменеджер  имеет доступ к посудомоечной машине и может запустить ее в работу в течение установленного периода времени.

Указания

- Если энергоменеджер  запустит программу раньше, индикация времени «До конца» / «Готово в» актуализируется.
- Чтобы включить энергоменеджер , его нужно вначале настроить.

Выключение функции Энергоменеджер

Для отсоединения нажмите установочную кнопку +  в меню «Энергоменеджер».

После этого энергоменеджер выключен. Теперь можно установить связь с новым энергоменеджером.

Указание: Настройка «Отсоед. с +» возможна, только если установлена связь посудомоечной машины с энергоменеджером домашней сети.

Обновление ПО *

Функция обновления ПО позволяет актуализировать программное обеспечение посудомоечной машины (например, для оптимизации, устранения ошибок, важных для безопасности обновлений версии). Для этого вы должны быть зарегистрированным пользователем Home Connect, иметь установленное на мобильном оконечном устройстве приложение и установить связь с сервером Home Connect.

При наличии обновленной версии ПО вы получите об этом информацию через приложение Home Connect и можете запустить загрузку обновления ПО через приложение. После успешной загрузки в окне дисплея вверху  отображается следующий текст: «Установить обновление ПО?»

Вы можете запустить установку ПО на посудомоечной машине установочной кнопкой +  или выполнить это позднее. Если вы находитесь в вашей местной сети, установку ПО можно запустить также через приложение Home Connect.

После успешной установки в окне дисплея вверху  отображается следующий текст: «Установка закончена».

Указания

- В процессе загрузки обновления ПО вы можете продолжать управлять функциями посудомоечной машины.
- В процессе установки ПО управление функциями посудомоечной машины невозможно.
- Установка может продлиться несколько минут. При этом подсветка некоторых кнопок мигает.
- В зависимости от индивидуальных установок в приложении обновленную версию ПО можно также загрузить автоматически.
- Важные для безопасности обновления версии ПО рекомендуется устанавливать без промедления.

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Дистанционная диагностика 

Если вы обратились в сервисную службу, то ее специалисты могут получить доступ к вашему прибору посредством дистанционной диагностики . В окне дисплея вверху **4** отображается следующий текст: «Разрешить доступ сервисной службе?». Вы можете подтвердить доступ сервисной службы установочной кнопкой + **8** или отказать установочной кнопкой - **8**.

Указание: Вы можете включить или выключить дистанционную диагностику  посредством выключателя ВКЛ./ВЫКЛ. **1** или в приложении Home Connect отключить доступ сервисной службы.

Декларация о соответствии 

Настоящим компания Gaggenau Hausgeräte GmbH заявляет, что прибор с функциями Home Connect соответствует основополагающим требованиям и другим соответствующим положениям директивы 2014/53/EU.

Подробная декларация о соответствии RED содержится на интернет-сайте www.gaggenau.com на странице с описанием вашего прибора в разделе дополнительной документации.

2,4 ГГц Связь: 100 мВт макс.

5 ГГц Связь: 100 мВт макс.

BE	BG	CZ	DK	RU	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 ГГц WLAN (Wi-Fi): Только для использования в помещении

Устройство для смягчения воды / Специальная соль

Для получения хороших результатов мытья посудомоечной машине требуется мягкая вода, т.е. вода с низким содержанием солей кальция, в противном случае на посуде и стенках внутри машины образуется известковый налет. Водопроводная вода с жесткостью выше 1,2 ммоль/л должна умягчаться. Это достигается с помощью специальной (регенерирующей) соли в устройстве для смягчения воды, имеющимся в посудомоечной машине. Установка и вместе с тем необходимое количество соли зависит от степени жесткости Вашей водопроводной воды (см. нижеследующую таблицу жесткости воды).

Таблица значений жесткости воды

Значение жесткости воды °dH	Диапазон жесткости воды	Ммоль/л	Установка на индикаторе машины
0-6	Мягкая	0-1,1	0-6
7-8	Мягкая	1,2-1,4	7-8
9-10	Средняя	1,5-1,8	9-10
11-12	Средняя	1,9-2,1	11-12
13-16	Средняя	2,2-2,9	13-16
17-21	Жесткая	3,0-3,7	17-21
22-30	Жесткая	3,8-5,4	22-30
31-50	Жесткая	5,5-8,9	31-50

Настройка устройства для смягчения воды

Количество подаваемой соли регулируется от **0** до **50 dH**. При установочном значении **0-6** соль не требуется.

Настройка устройства для смягчения воды:

1. Значение жесткости водопроводной воды можно узнать в местной организации по водоснабжению.
2. Необходимую ступень выбрать из таблицы жесткости воды.
3. Открыть дверцу.
4. Включить выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» **1**.
5. Нажимать в течение 3 секунд на инфо-кнопку **i**, **3** пока окно дисплея сверху **4** не покажет следующий текст:

Перелист. с пом. < >

Установка с пом. - +

Выход с пом. Setup 3 sec.

6. Нажимать на кнопку **> 16** до тех пор, пока окно дисплея сверху **4** не покажет Жесткость воды.
7. С помощью установочных кнопок **+ 8** выбрать установку.
8. Нажать на инфо-кнопку **i 3** и удерживать 3 секунды.

Установочное значение записано в память прибора.

Использование специальной соли

Как только индикатор наличия специальной соли **6** светится на панели управления или индикация фронтального дисплея * **13** выводит соответствующее сообщение, следует дополнить специальную соль. Соль всегда должна загружаться непосредственно перед включением прибора. Тем самым удается достигнуть того, что перелившийся через край раствор соли сразу же смывается, и в резервуаре машины не появляется ржавчина.


Внимание!

Моющее средство разрушает устройство для смягчения воды! Ни в коем случае не заполнять моющее средство в контейнер для специальной соли.

Добавление специальной соли:

1. Открыть винтовую крышку контейнера **28**.
2. Заполнить контейнер водой (требуется только при первом вводе в эксплуатацию).
3. Заполнить специальную соль (не пищевую соль и не таблетки), как показано на рисунке.

При этом вода вытесняется и вытекает в канализацию.

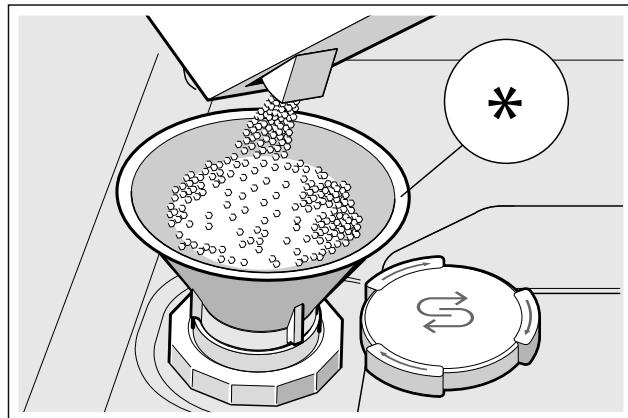

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Использование моющих средств с солезаменителями

Согласно информации от производителей, моющие средства с солезаменителями можно использовать без добавления специальной соли только до определенной степени жесткости (обычно 21° dH, 37° fH, 26° Кларка, 3,7 ммоль/л). Для лучшего результата очистки и сушки мы рекомендуем использовать специальную соль, если жесткость воды превышает 14° dH (25° fH, 17° Кларка, 2,5 ммоль/л).

Выключение индикатора наличия специальной соли / устройства для смягчения воды

Индикаторы можно выключить, если при использовании комбинированных моющих средств, в состав которых входит соль, индикатор наличия специальной соли **6** на панели управления или текст в окне дисплея сверху **4** (Запаса соли достат. еще для x моек) мешают.

Поступайте так, как описано в разделе «Настройка устройства для умягчения воды», и установите значение **0-6**. После этого устройство для смягчения воды и индикатор наличия специальной соли выключаются.

Ополаскиватель


Как только индикатор наличия ополаскивателя **5** светится на панели управления или индикация фронтального дисплея * **13** выводит соответствующее сообщение, следует дополнить ополаскиватель. Ополаскиватель используется для того, чтобы на посуде не оставалось пятен, а стаканы были прозрачными. Пользуйтесь только ополаскивателем, предназначенным для бытовых посудомоечных машин.

В комбинированных продуктах функция ополаскивателя выполняется не в полной мере. При использовании ополаскивателей вы, как правило, достигнете лучших результатов.


* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Добавление ополаскивателя:

1. Открыть контейнер **32**; нажать на язычок на крышке **(1)** и приподнять крышку **(2)**.

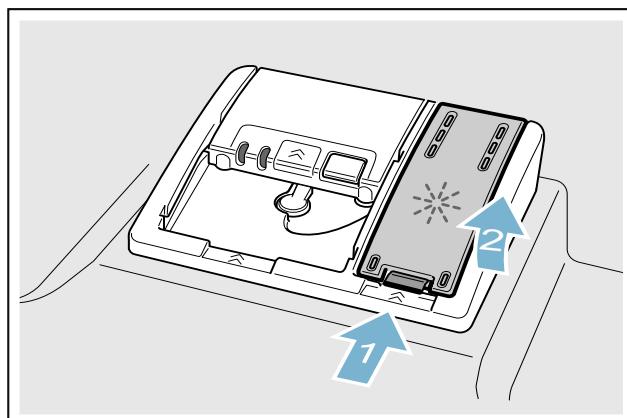

2. Заполнить ополаскиватель до отметки «max.».

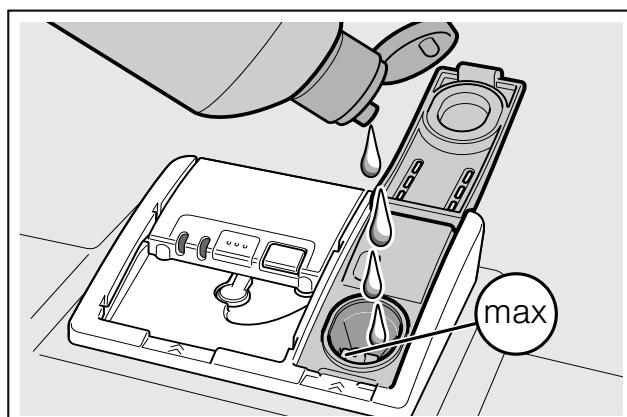

3. Закрыть крышку.

Крышка фиксируется со щелчком.

4. Перелившийся через край ополаскиватель удалить с помощью тряпки.

Это предотвращает чрезмерное пенообразование во время следующего цикла мытья посуды.

Настройка количества ополаскивателя

Количество подаваемого ополаскивателя регулируется от **0** до **6**. Установите количество подаваемого ополаскивателя на **5** для получения отличных результатов сушки. Изменяйте количество ополаскивателя только в том случае, если на посуде остаются полосы или пятна воды. Установите более низкую ступень, чтобы предотвратить образование полос. Установите более высокую ступень, чтобы предотвратить образование пятен воды.

Настройка количества ополаскивателя:

1. Открыть дверцу.
2. Включить выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» **1**.
3. Нажимать в течение 3 секунд на инфо-кнопку **i 3** пока окно дисплея сверху **4** не покажет следующий текст:

Перелист. с пом. < >

Установка с пом. - +

Выход с пом. Setup 3 sec.

4. Нажимать на кнопку **> 16** до тех пор, пока окно дисплея сверху **4** не покажет подачу ополаскивателя.
5. С помощью установочных кнопок **+ - 8** выбрать установку.
6. Нажать на инфо-кнопку **i 3** и удерживать 3 секунды.

Установочное значение записано в память прибора.

Выключение индикатора наличия ополаскивателя

Индикаторы можно выключить, если при использовании комбинированных моющих средств, в состав которых входит ополаскиватель, индикатор наличия ополаскивателя **5** на панели управления или текст на индикации фронтального дисплея * **13** (Запас ополаскиват. достат. для x моек) мешают.

Поступайте, как описано в разделе «Установка количества ополаскивателя», и установите ступень «0».

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Посуда

Для мытья в машине не пригодны

- деревянные столовые приборы и посуда.
- тонкие стаканы с росписью, старинная посуда и посуда с художественным оформлением. Посуда с декоративным оформлением не пригодна для мытья в посудомоечной машине.
- пластмассовая посуда, не выдерживающая высокой температуры.
- медная и оловянная посуда.
- посуда, испачканная золой, воском, смазкой или краской.
- Алюминиевые части в комбинации с моющими средствами с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты, особенно из ремесленной или промышленной сферы.

Декоративные рисунки, алюминиевые и серебряные детали посуды могут при мытье в машине изменить цвет или потускнеть. Посуда из некоторых сортов стекла (например, из хрустала) может из-за частого мытья в машине помутнеть.

Повреждение стекла и посуды

Причины:

- неподходящие для мытья в машине вид стекла и способ его производства,
- химический состав моющего средства,
- температура воды в программе мытья.

Рекомендация:

- Использовать только стаканы и фарфоровую посуду, имеющую отметку изготовителя, что они пригодны для мытья в посудомоечной машине.
- Использовать моющее средство, имеющее обозначение: не оказывает сильного воздействия на поверхность посуды.
- Стекло и столовые приборы извлекать из посудомоечной машины как можно скорее после окончания программы.

Размещение посуды

Пользование посудомоечной машиной, как правило, позволяет сэкономить энергию и воду в сравнении с мойкой вручную.


1. Удалите крупные остатки пищи. Предварительная мойка под проточной водой не требуется и с точки зрения энергосбережения не целесообразна.
2. Разместите посуду таким образом, чтобы
 - она стояла устойчиво и не могла опрокинуться;
 - все емкости располагались отверстием вниз;
 - выпуклая или вогнутая посуда стояла под наклоном, чтобы с нее могла стекать вода;
 - она не мешала вращению обоих распылительных коромысел [23] и [27].

Загружайте посудомоечную машину, полностью используя указанную вместимость, чтобы сэкономить энергию и воду.

Очень мелкие предметы посуды не следует мыть в посудомоечной машине, так как они могут легко выпасть из корзин.


Верхняя корзина для посуды

Разместите чашки и стаканы в верхней корзине для посуды [22].

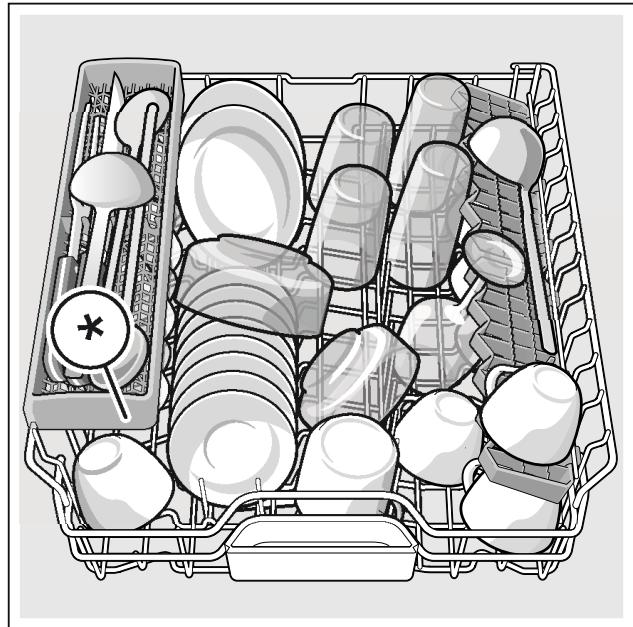


* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Указание: Предметы посуды не должны блокировать крышку камеры для моющего средства. Не размещайте предметы посуды и ароматизатор в подставке для таблеток моющего средства.

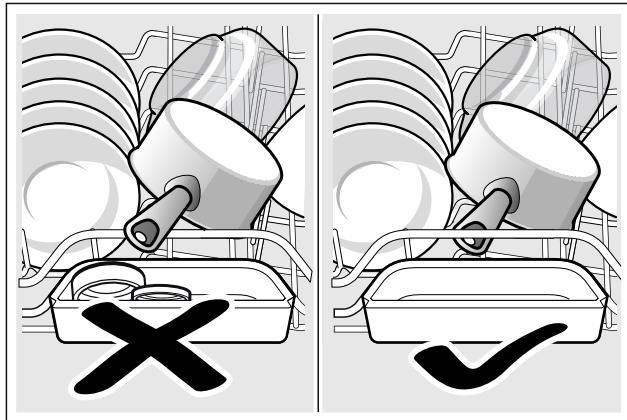

Нижняя корзина для посуды

Разместите кастрюли и тарелки в нижней корзине для посуды [31].

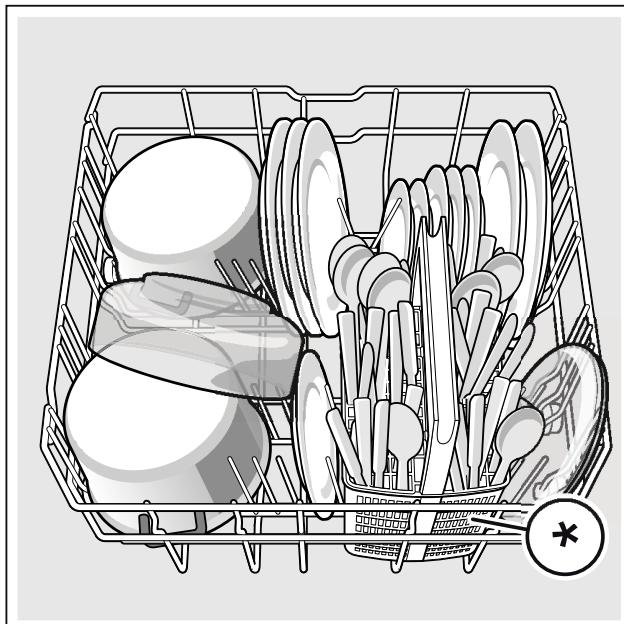

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины


Рекомендация: Сильно загрязненную посуду (кастрюли) следует разместить в нижней корзине. Более интенсивная струя воды обеспечит Вам лучшие результаты мытья.

Рекомендация: Другие примеры для оптимальной загрузки посудомоечной машины Вы найдете на нашей странице в Интернете. Эту информацию Вы можете скачать бесплатно. Соответствующий адрес в Интернете указан на обороте последней страницы этой инструкции по эксплуатации.

Корзина для столовых приборов *

Размещайте Ваши столовые приборы всегда без предварительной сортировки острой стороной вниз в корзине для столовых приборов *.

Во избежание травмирования, складывайте длинные, острые предметы посуды и ножи на специальную полку для ножей *.

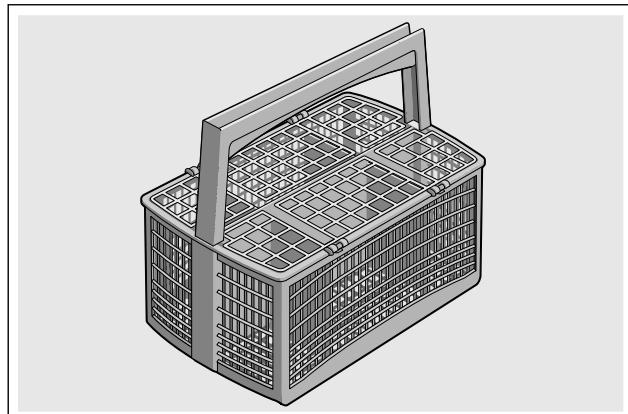


* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины



Выдвижной контейнер для столовых приборов *

Разместите столовые приборы в выдвижном контейнере для столовых приборов [21], как показано на рисунке. Раздельная загрузка упрощает извлечение после мытья.

Вы можете извлечь выдвижной контейнер для столовых приборов.

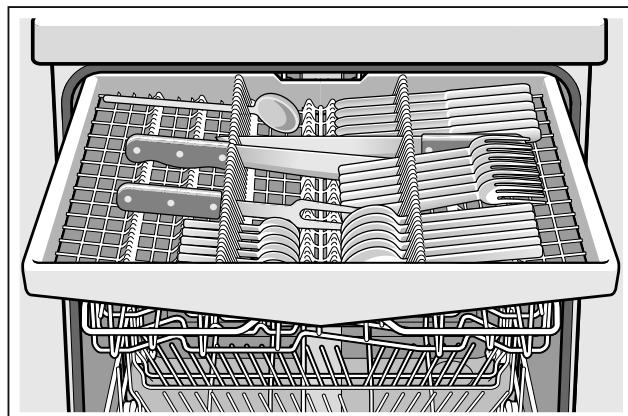


В зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины Вы можете откинуть боковые полочки вниз, чтобы получить больше места для более длинных столовых приборов. Вы можете опустить передние ряды штырей, чтобы разместить более широкие ручки.

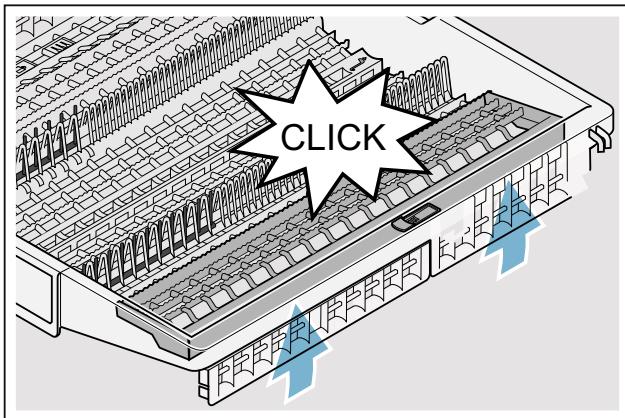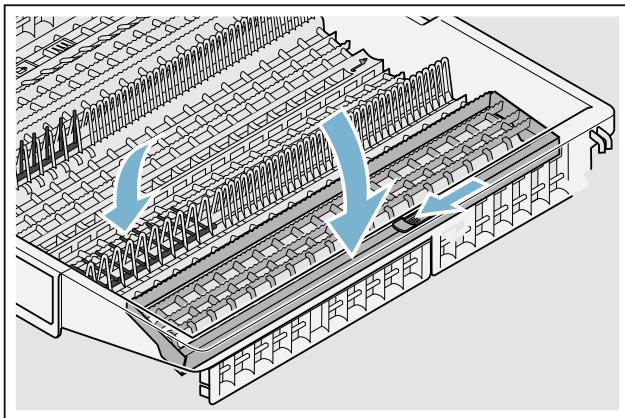

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Полка *

На полке и под ней можно разместить маленькие чашки и стаканы или большие столовые приборы, напр., поварские ложки или сервировочные приборы. Вы можете откинуть полку вверх, если Вы ей не пользуетесь.

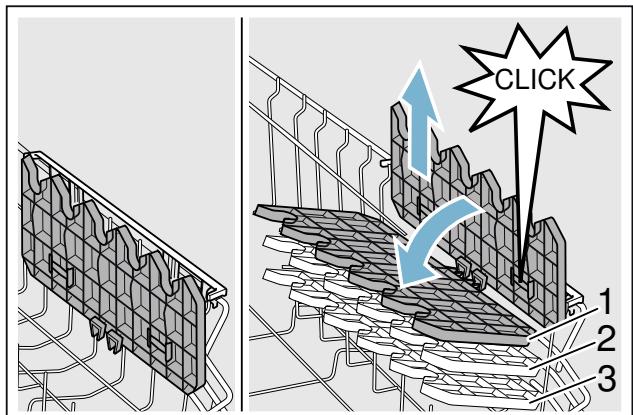

* В зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины, Вы можете переставлять полку по высоте на 3 уровнях.

Перестановка полки по высоте:

1. Полку установить вертикально и потянуть вверх.
2. Полку слегка наклонить и задвинуть вниз на желаемую высоту (1, 2, или 3).
3. Зафиксировать полку в пазе.


Полка фиксируется со щелчком.

Складные штыри *

* В зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины, Вы можете опустить откидные штыри. Так Вы сможете лучше разместить кастрюли, миски и стаканы.


Опускание откидных штырей:

1. Рычаги нажать вперед (1).
2. Опустить откидные штыри (2).

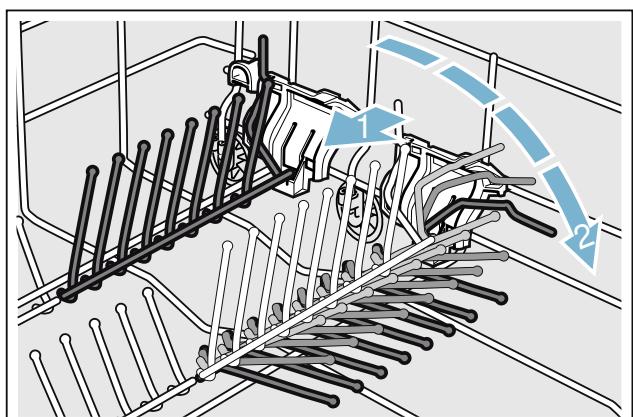


Держатели для мелких предметов *

* В зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины верхняя корзина для посуды оснащена держателями для мелких предметов. С помощью держателей для мелких предметов Вы можете надежно зафиксировать легкие пластмассовые предметы.

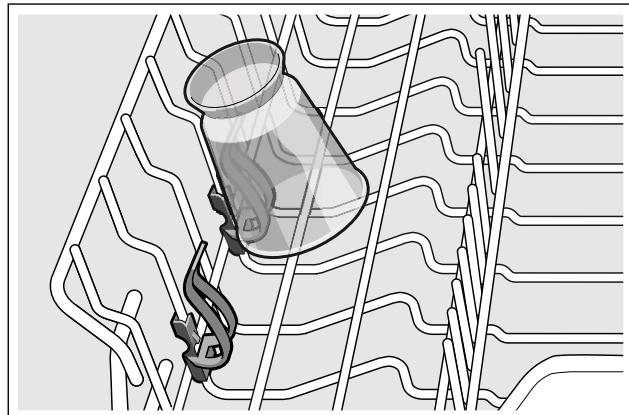

Полка для ножей *

* В зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины верхняя корзина для посуды оснащена полкой для ножей. В полку для ножей Вы можете складывать длинные ножи и прочие принадлежности.

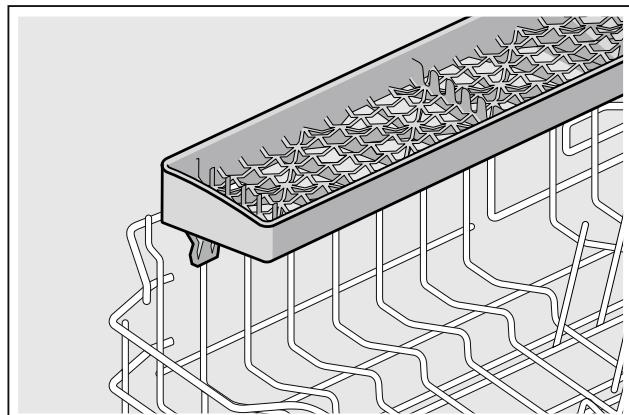

Разбрззывающая головка для мойки противней *


* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Большие противни или решетки, а также большие тарелки (тарелки для деликатесов, для пасты, тарелки-подставки) Вы можете мыть с помощью этой разбрззывающей головки.

Использование разбрззывающей головки:

1. Верхнюю корзину **[22]** извлечь → "Снятие/установка верхней корзины для посуды" на страница 26.
2. Разбрззывающую головку вставить, как показано на рисунке, и повернуть вправо.

Разбрззывающая головка зафиксирована.

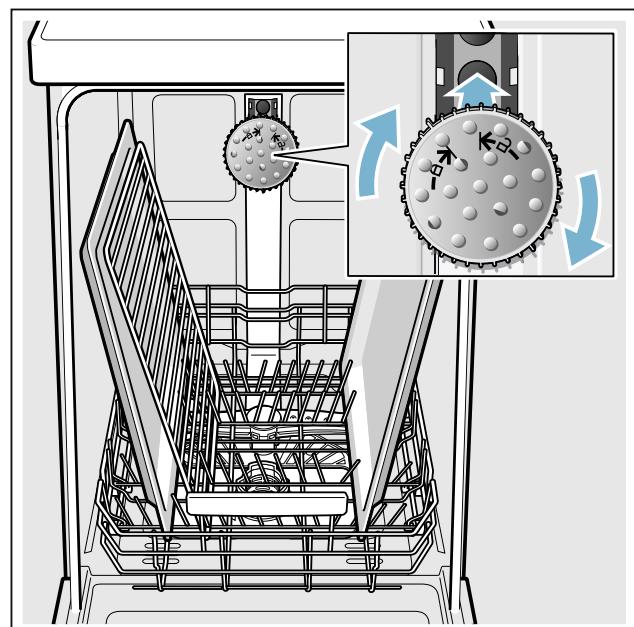


Чтобы струя воды смогла достать до всех деталей, противни следует располагать, как показано на рисунке (макс. 2 противня и 2 решетки).

Указание: Обратите внимание на то, что посудомоечную машину можно эксплуатировать только либо с верхней корзиной для посуды **[22]**, либо с разбрззывающей головкой для мытья противней.

Вставка Gastronorm *

Поможет Вам разместить в нижней корзине в наклонном положении несколько емкостей Gastronorm, контейнеров или подобной плоской посуды большого размера.

При необходимости вставку можно извлечь.

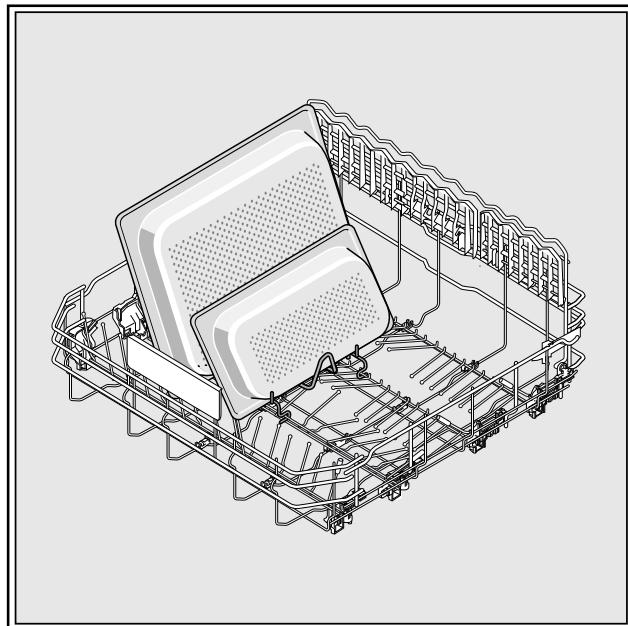

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Извлечение посуды

Во избежание падения капель воды с верхней корзины на посуду, расположенную в нижней корзине, рекомендуется выгружать посуду из машины снизу вверх.

Рекомендация: Горячая посуда чувствительна к ударам! Поэтому после окончания программы дайте посуде остыть в посудомоечной машине, пока Вы не сможете спокойно прикоснуться к ней.

Указание: После окончания программы внутри прибора могут еще оставаться капли воды. Это абсолютно не влияет на сушку посуды.

Регулировка высоты корзины *

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Верхнюю корзину для посуды [22] при надобности можно переставлять по высоте, чтобы создать больше места для высокой посуды в верхней или нижней корзине для посуды.

Высота прибора 81,5 см

С корзиной для столовых приборов	Верхняя корзина	Нижняя корзина
Уровень 1 макс. Ø	22 см	31 см
Уровень 2 макс. Ø	24,5 см	27,5 см
Уровень 3 макс. Ø	27 см	25 см


С выдвижным контейнером для столовых приборов	Верхняя корзина	Нижняя корзина
Уровень 1 макс. Ø	16 см	31 см
Уровень 2 макс. Ø	18,5 см	27,5 см
Уровень 3 макс. Ø	21 см	25 см

Высота прибора 86,5 см

С корзиной для столовых приборов	Верхняя корзина	Нижняя корзина
Уровень 1 макс. Ø	24 см	34 см
Уровень 2 макс. Ø	26,5 см	30,5 см
Уровень 3 макс. Ø	29 см	28 см

С выдвижным контейнером для столовых приборов	Верхняя корзина	Нижняя корзина
Уровень 1 макс. Ø	18 см	34 см
Уровень 2 макс. Ø	20,5 см	30,5 см
Уровень 3 макс. Ø	23 см	28 см


Разместите большие тарелки с диаметром до 31/34* см в нижней корзине для посуды [31], как показано на рисунке.

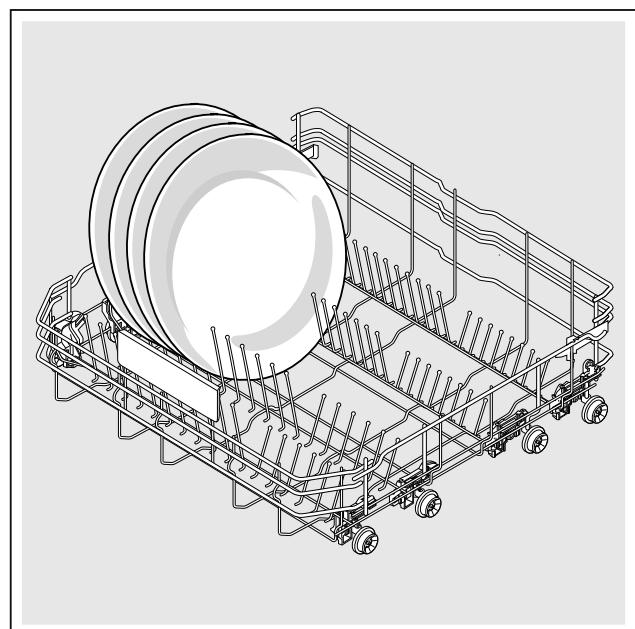

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины


Верхняя корзина для посуды с боковыми рычагами

1. Верхнюю корзину для посуды **[22]** вытянуть.
2. Верхнюю корзину для посуды удерживать с боков за верхний край.
3. **Опускание** верхней корзины для посуды; оба рычага слева и справа с внешней стороны корзины нажать вовнутрь. Верхняя корзина для посуды опускается.

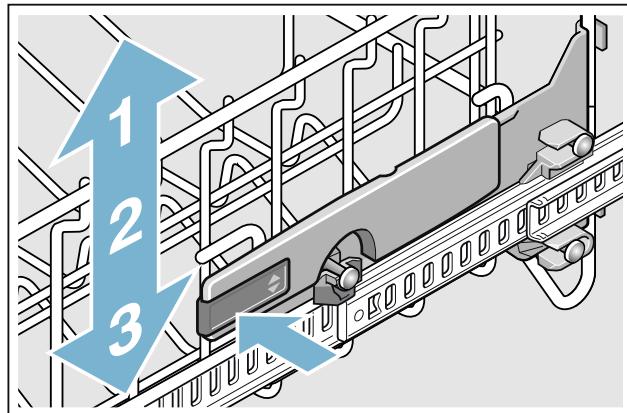


4. **Поднятие** верхней корзины для посуды; верхнюю корзину для посуды взять за верхний край и поднять.
5. Убедиться в том, что верхняя корзина для посуды расположена на одинаковой высоте с обеих сторон.
6. Верхнюю корзину для посуды задвинуть вовнутрь.

Снятие/установка выдвижного контейнера для столовых приборов

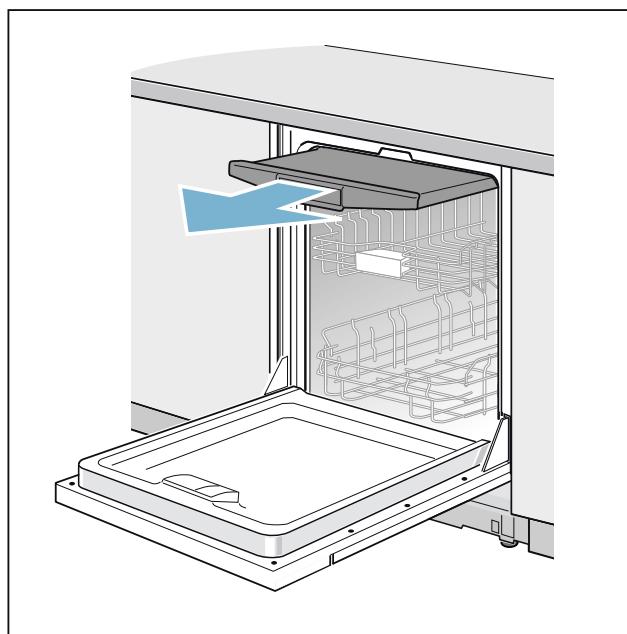


Снятие выдвижного контейнера для столовых приборов **[21]**:

1. Выдвижной контейнер для столовых приборов вытянуть полностью (1).
2. Выдвижной контейнер для столовых приборов извлечь из фиксации спереди (2).
3. Выдвижной контейнер для столовых приборов вытянуть вперед и опустить вниз (3).

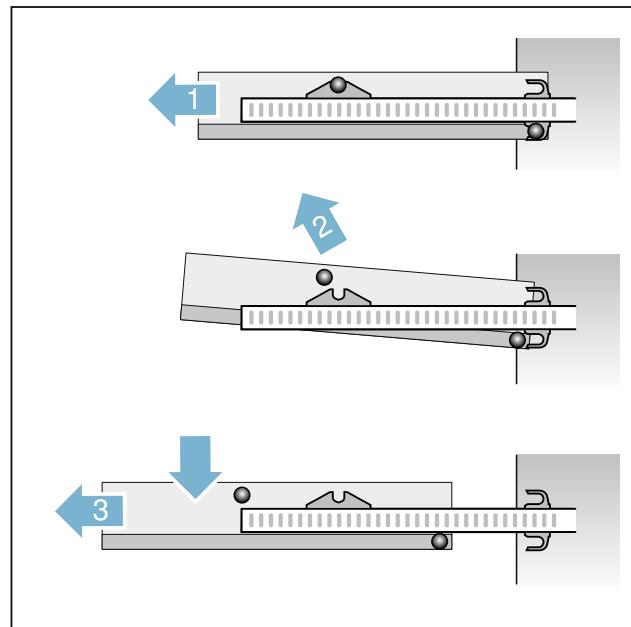


Установка выдвижного контейнера для столовых приборов [21]:

1. Направляющие выдвижного контейнера для столовых приборов вытянуть полностью (1).
2. Выдвижной контейнер для столовых приборов вставить (2). При этом следить за позицией стопорных болтов (как показано на рисунке к рабочему этапу 2).
3. Выдвижной контейнер для столовых приборов слегка приподнять и задние стопорные болты вставить в нижние стопорные крючки на направляющих (3).
4. Выдвижной контейнер для столовых приборов опустить и передние стопорные болты вставить в крепление (4). Выдвижной контейнер для столовых приборов фиксируется со щелчком.
5. Выдвижной контейнер для столовых приборов задвинуть вовнутрь.

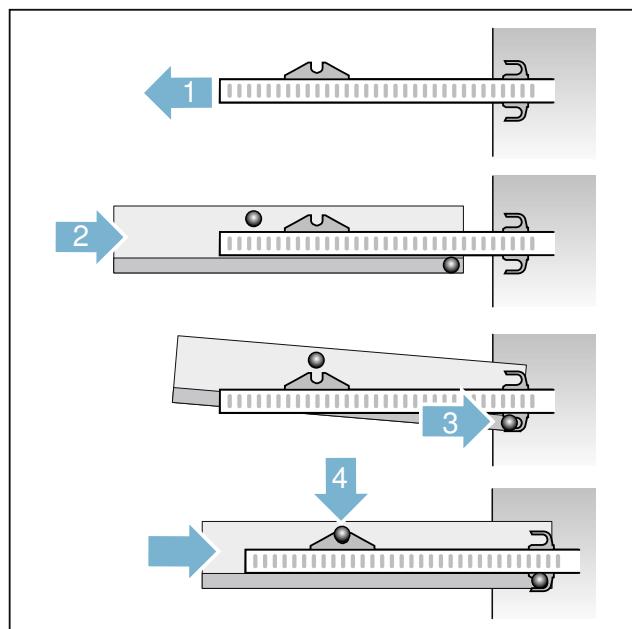


Снятие/установка верхней корзины для посуды

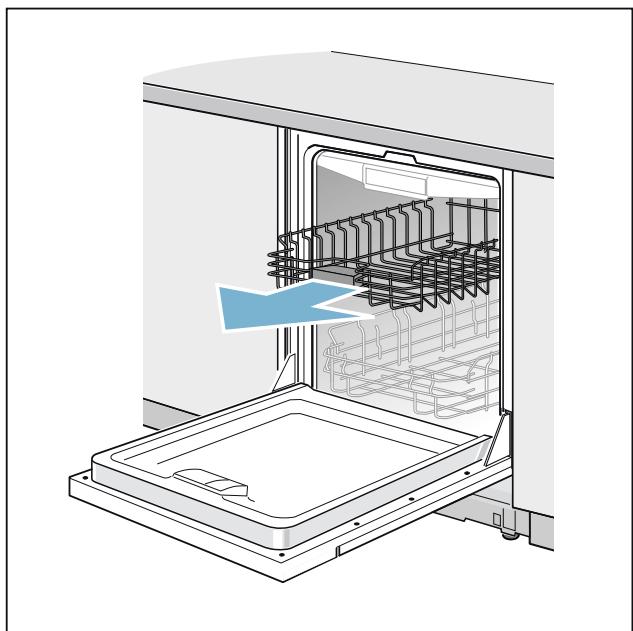



Снятие верхней корзины для посуды [22]:

1. Верхнюю корзину для посуды вытянуть полностью (1).
2. Верхнюю корзину для посуды извлечь из фиксаций спереди (2).
3. Верхнюю корзину для посуды вытянуть вперед и опустить (3).

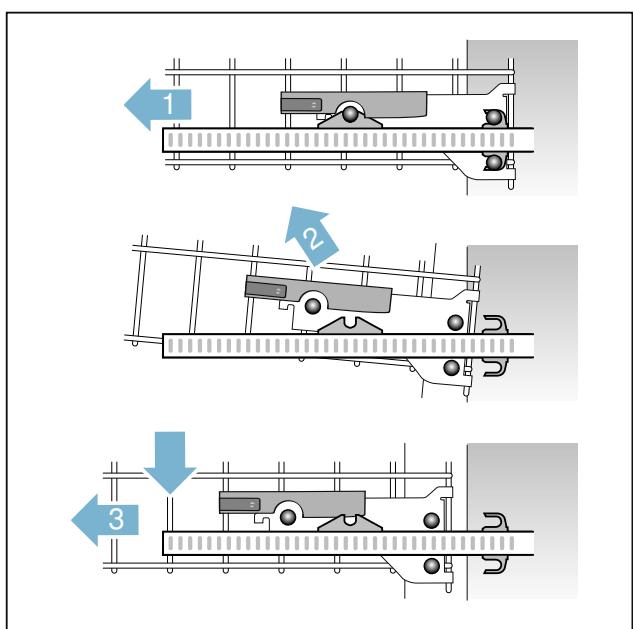


Установка верхней корзины для посуды [22]:

1. Направляющие верхней корзины для посуды вытянуть полностью (1).
2. Верхнюю корзину для посуды вставить (2). При этом следить за позицией стопорных болтов (как показано на рисунке к рабочему этапу 2).
3. Верхнюю корзину для посуды слегка приподнять и задние стопорные болты вставить в стопорные крючки (3).
4. Верхнюю корзину для посуды опустить и вставить в крепление спереди (4). Верхняя корзина для посуды фиксируется со щелчком.
5. Верхнюю корзину для посуды задвинуть вовнутрь.

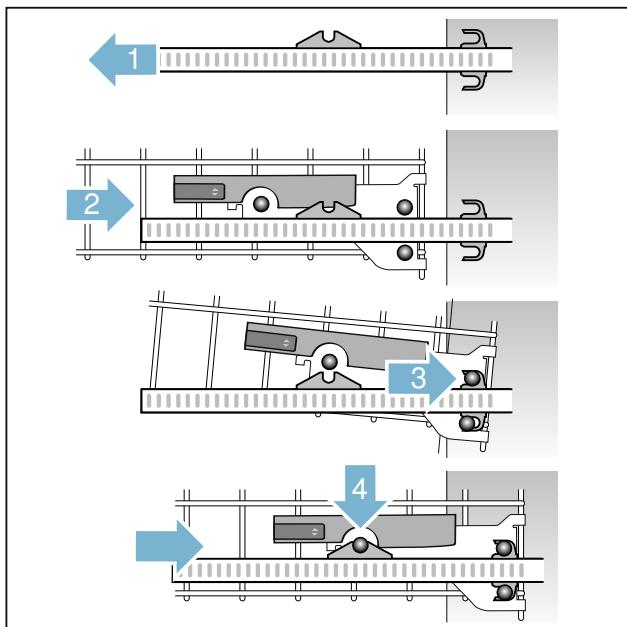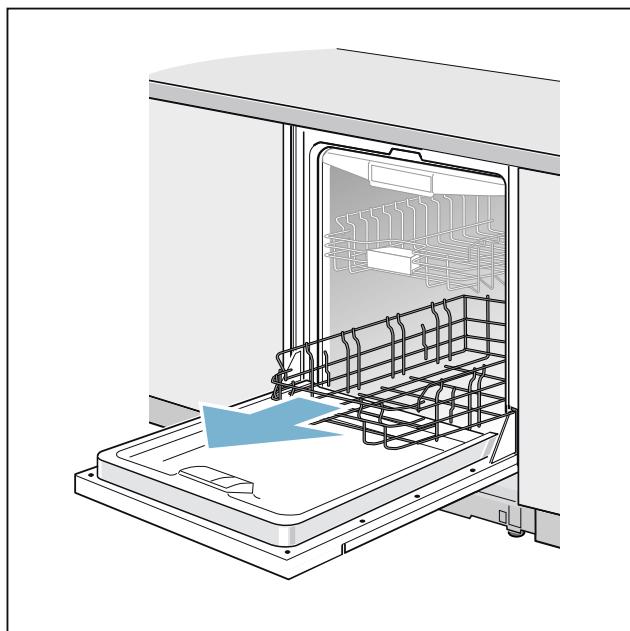
**Снятие/установка нижней корзины для посуды****Снятие нижней корзины для посуды [31]:**

1. Нижнюю корзину для посуды вытянуть полностью (1).
2. Нижнюю корзину для посуды извлечь сначала из передних, а затем из задних фиксаторов (2).

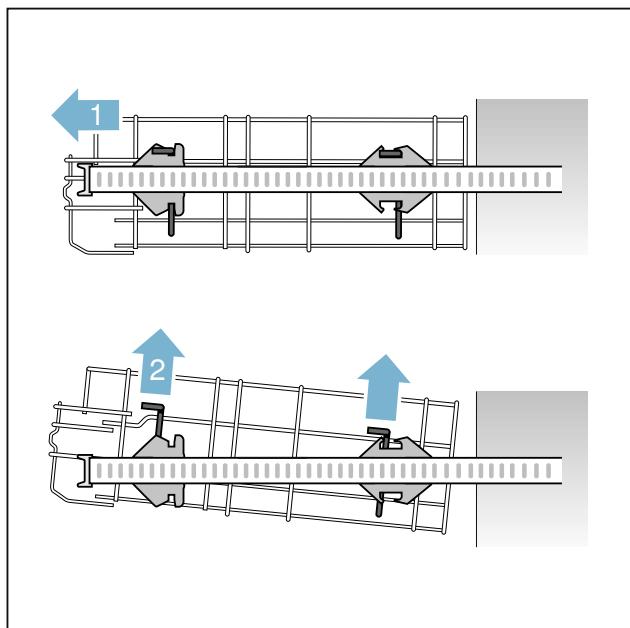

Установка нижней корзины для посуды [31]:

1. Направляющие нижней корзины для посуды вытянуть полностью (1).
2. Нижнюю корзину для посуды вставить в задние фиксаторы (2).
3. Нижнюю корзину для посуды опустить спереди и вложить в передние фиксаторы (3).
4. Нижнюю корзину для посуды задвинуть вовнутрь.

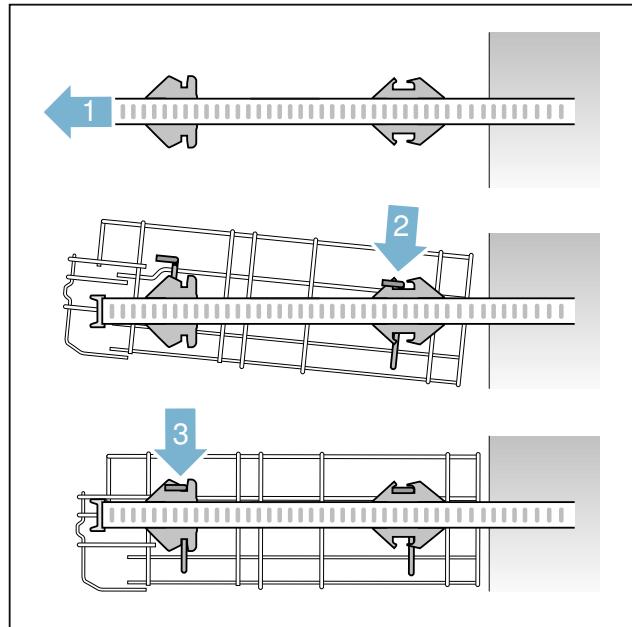**Моющее средство**

Для мытья посуды в посудомоечной машине можно использовать таблетки моющего средства, порошкообразные или жидкие моющие средства, но ни в коем случае не средства для мытья посуды вручную. Моющее средство в виде порошка или жидкости позволяет индивидуальное дозирование в зависимости от степени загрязнения посуды. Таблетки содержат достаточное количество действующих веществ для эффективного мытья посуды. Современные эффективные моющие средства представляют собой преимущественно слаботщелочные вещества, содержащие ферменты. Ферменты расщепляют крахмал и растворяют белки. Для устранения цветных пятен (например, от чая, кетчупа) часто применяются отбеливатели на кислородной основе.

Указание: Для получения хороших результатов мытья посуды соблюдайте обязательно рекомендации на упаковке моющего средства!

Со всеми дополнительными вопросами мы рекомендуем Вам обращаться в консультационные пункты фирм-производителей моющих средств.

Предупреждение


Опасность получения травм и материального ущерба вследствие несоблюдения указаний по технике безопасности для моющих средств и ополаскивателей!

Всегда соблюдать указания по технике безопасности для моющих средств и ополаскивателей.


Загрузка моющего средства

1. Если камера для моющего средства [33] еще закрыта, то следует нажать на защелку [34] чтобы открыть ее.
2. Моющее средство следует загружать лишь в сухую камеру для моющего средства [33] (таблетку следует класть плашмя, а не на ребро).
3. Дозировка: см. указания изготовителя средства на упаковке. Использовать деления для дозировки в камере для моющего средства.

Как правило, достаточно 20 мл-25 мл для обычно загрязненной посуды. Если Вы пользуетесь таблетками, тогда достаточно одной таблетки.

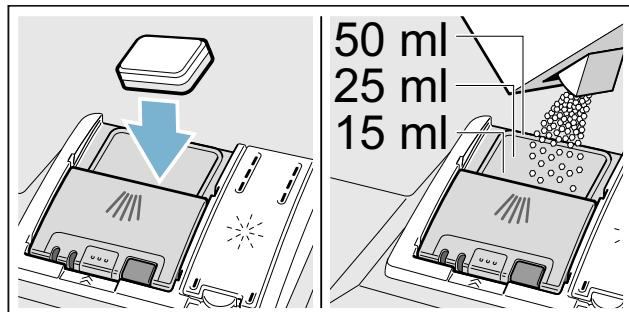

4. Закрыть крышку камеры для моющего средства. Крышка фиксируется со щелчком.

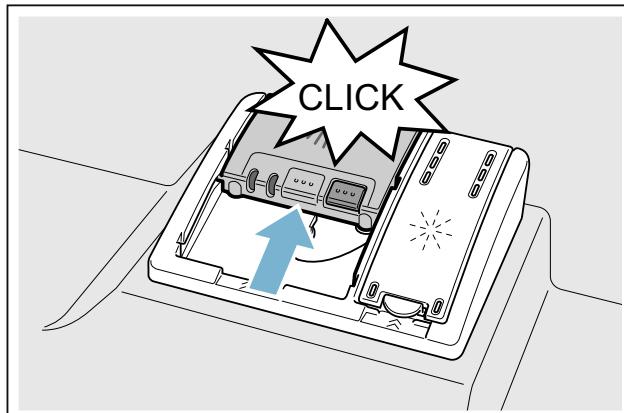

Камера для моющего средства открывается автоматически в зависимости от выбранной программы в самый подходящий для этого момента. Порошкообразное или жидкое моющее средство распределяется внутри прибора и затем растворяется, таблетка падает в предназначенную для нее подставку и растворяется там в нужной дозировке.

Рекомендация: При мытье не слишком грязной посуды обычно достаточно немного меньше моющего средства, чем это указано в инструкции.

Подходящие средства для чистки и ухода можно приобрести на нашем сайте в Интернете или в сервисной службе.

Комбинированные средства для мытья посуды

Наряду с обычными моющими средствами («solo») предлагается целый ряд продуктов с дополнительными функциями. Помимо моющего средства они содержат также ополаскиватель и солезаменители (3в1), а в зависимости от комбинации (4в1, 5в1 ...) и другие дополнительные компоненты, например, для защиты стекла или блеска нержавеющей стали.

Комбинированные средства для мытья посуды, согласно информации от производителей, выполняют свою функцию только до определенного уровня жесткости воды (в большинстве случаев 21° dH, 37° fH, 26° Кларка, 3,7 ммоль/л). Если уровень выше, тогда необходимо добавлять соль и ополаскиватель. Для лучшего результата очистки и сушки мы рекомендуем использовать соль и ополаскиватель, если жесткость воды превышает 14° dH (25° fH, 17° Кларка, 2,5 ммоль/л).

Как только Вы начинаете использовать комбинированные моющие средства, программа автоматически изменяется таким образом, чтобы всегда достигались наилучшие результаты мытья и сушки посуды.

Указания

- Если после запуска программы Вам необходимо дозагрузить посуду, то **не следует** использовать подставку для таблетки моющего средства [24] в качестве ручки для извлечения верхней корзины. В подставке уже может находиться таблетка, и Вам на кожу может попасть частично растворенное моющее средство.
- **Не кладите** в подставку для таблетки моющего средства [24] мелкие предметы для их мытья; в противном случае нарушается процесс равномерного растворения таблетки.
- Оптимальных результатов мытья и сушки посуды Вы сможете достичь при использовании моющих средств «solo» в сочетании с отдельным использованием соли и ополаскивателя.
- Во время выполнения коротких программ возможно, что таблетки моющего средства – из-за различных способов растворения – не успеют полностью раствориться и оказать необходимое очищающее воздействие. Для таких программ больше подходят порошкообразные средства для мытья посуды.
- В программе «Интенсивная» (в некоторых моделях) достаточно дозировки 1 таблетки. При использовании порошкообразных моющих средств Вы можете дополнительно насыпать немного порошка на внутреннюю дверцы приюра.
- Даже если светится индикатор наличия ополаскивателя и/или специальной соли, программа мытья посуды при использовании комбинированных моющих средств выполняется безупречно.
- При использовании моющего средства в водорастворимой защитной оболочке: беритесь за оболочку только сухими руками и загружайте моющее средство только в абсолютно сухую камеру для моющего средства, в противном случае возможно его склеивание.
- Если Вы хотите перейти с комбинированных моющих средств на моющие средства «solo», то необходимо проследить за тем, чтобы устройство для смягчения воды и количество ополаскивателя были правильно установлены.
- Биологически чистые или экологичные моющие средства: В моющих средствах с обозначениями «Био» или «Эко используется» (в целях защиты окружающей среды), как правило, сниженное количество действующих веществ или же в них полностью отсутствуют определенные составные вещества. Моющее действие продуктов подобного рода может иногда быть ограниченным.

Обзор программ

В данном обзоре приведено максимально возможное количество программ. Соответствующие программы и их расположение Вы найдете на своей панели управления.

Вид посуды	Вид загрязнения	Программа	Возможные дополнительные функции	Процесс выполнения программы
Кастрюли, сковородки, прочная посуда и столовые приборы	Сильно приставшие, пригоревшие или присохшие, содержащие крахмал или белок остатки пищи	 /  Интенсивная 70°	Все	Интенсивная: Предв. ополаскив. Мытье 70° Промежуточное ополаскивание Заверш. ополаскивание 50° Сушка
Кастрюли, сковородки, прочная посуда и столовые приборы	Сильно приставшие, пригоревшие или присохшие, содержащие крахмал или белок остатки пищи	 auto Авто 65° - 75°	Все	Сенсорно оптимизиров.: Оптимизация с помощью датчиков в соответствии со степенью загрязнения.
Смешанная посуда и столовые приборы	Слегка присохшие, обычные столовые остатки пищи	 /  Авто 45° - 65°	Все	Сенсорно оптимизиров.: Оптимизация с помощью датчиков в соответствии со степенью загрязнения.
Смешанная посуда и столовые приборы	Слегка присохшие, обычные столовые остатки пищи	 /  Эко 50°	Все	Самая экономичная: Предв. ополаскив. Мытье 50° Промежуточное ополаскивание Заверш. ополаскивание 35° Сушка
Легко повреждаемая посуда, столовые приборы, термочувствительная пластмасса и стекло	Слабо приставшие, свежие остатки пищи	 /  Авто 35° - 45°	Зона интенсивного мытья посуды Power 1/2 загрузки Экстра сушка Энергосбережение	Сенсорно оптимизиров.: Оптимизация с помощью датчиков в соответствии со степенью загрязнения.
Смешанная посуда и столовые приборы	Слегка присохшие, обычные столовые остатки пищи	 Ночная програм.	Зона интенсивного мытья посуды 1/2 загрузки Гигиеническое мытье плюс Экстра сушка	Оптимированная по шуму: Предв. ополаскив. Мытье 50° Промежуточное ополаскивание Заверш. ополаскивание 35° Сушка
Легко повреждаемая посуда, столовые приборы, термочувствительная пластмасса и стекло	Слабо приставшие, свежие остатки пищи	 /  Стекло 40°	Зона интенсивного мытья посуды Power 1/2 загрузки Экстра сушка	Особо бережная: Предв. ополаскив. Мытье 40° Промежуточное ополаскивание Заверш. ополаскивание 50° Сушка

Вид посуды	Вид загрязнения	Программа	Возможные дополнительные функции	Процесс выполнения программы
Легко повреждаемая посуда, столовые приборы, термочувствительная пластмасса и стекло	Слабо приставшие, свежие остатки пищи	 /  Быстрая 45°	Экстра сушка	Оптимизир. по времени: Мытье 45° Промежуточное ополаскивание Заверш. ополаскивание 50°
Все виды посуды	Ополаскивание холодной водой, промежуточное мытье	 /  Предв. ополаскив.	Отсутствует	Ополаскивание холодной Предв. ополаскив.
-	-	 /  Мойка машины	Отсутствует	Мойка машины 70°

Выбор программы

Вы можете выбрать программу, подходящую к виду посуды и степени ее загрязнения.

Информация для контрольно-испытательных центров

Контрольно-испытательные центры получают указания для сравнительных испытаний (напр., согл. норме EN60436).

В данном случае речь идет об условиях проведения испытаний без указания результатов или расходных данных.

Направьте запрос по электронной почте по адресу:

dishwasher@test-appliances.com
Укажите для этого номер модели (E-Nr.) и заводской номер (FD), которые Вы найдете на типовой табличке **[35]** на дверце прибора.

Дополнительные функции

* В зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины Вы можете выбирать различные дополнительные функции **[11]**.

>>Power *

С помощью функции «Power» продолжительность программы может быть сокращена в зависимости от выбранной программы мытья на 20–66%. Чтобы при укороченной продолжительности программы достичь оптимальных результатов мытья и сушки посуды, повышается расход воды и электроэнергии.

1/2 загрузки *

Если Вам необходимо помыть небольшое количество посуды (например, стаканы, чашки, тарелки), то Вы можете дополнительно включить функцию «1/2 загрузки». При этом экономятся вода, время и электроэнергия. Положите в камеру для моющего средства немного меньше средства, чем это рекомендуется для полностью загруженной машины.

Гигиеничное мытье плюс*

С помощью этой функции температура повышается и поддерживается в течение особо длительного времени с целью достижения определенного дезинфицирующего эффекта. Расход энергии и время работы при этом возрастают. Постоянное использование этой функции обеспечивает повышенную гигиеничность. Эта дополнительная функция идеально подходит для мытья разделочных досок или бутылочек для детского питания.

Зона интенсивного мытья посуды *

Превосходно подходит для смешанной загрузки. Вы можете мыть в нижней корзине более сильно загрязненные кастрюли и сковороды вместе с посудой с незначительным загрязнением, находящейся в верхней корзине. В данном случае повышается давление разбрызгивания воды для нижней корзины. За счет этого время работы и расход энергии возрастают.

Экстра сушка *

Завершающее ополаскивание посуды при повышенной температуре и более продолжительная фаза сушки способствуют тому, что пластмассовая посуда также лучше высыхает. Расход энергии при этом слегка повышается. Время работы увеличивается.

Энергосбережение (Energy Save) *

С помощью функции «Энергосбережение» можно снизить расход воды и электроэнергии. Для достижения оптимальных результатов мытья и сушки посуды увеличивается продолжительность программы.

Управление прибором

Параметры программ

Параметры программ (значения расхода) Вы найдете в краткой инструкции по эксплуатации. Они рассчитаны на обычные условия и на установочное значение жесткости воды $^{\circ}\text{dH}$ 13 – 16 средняя. Различные факторы воздействия, как например, температура подаваемой воды или давление воды в водопроводе, могут привести к отклонениям.

Открывание дверцы

Чтобы открыть дверцу, нажмите на нее сверху посередине. Прибор открывается автоматически.

Если Вы активировали блокировку, нажмите дважды с короткими промежутками времени на дверцу сверху посередине.

Изменение установок

В посудомоечную машину предварительно введены определенные установки, чтобы облегчить Вам работу. Вы можете изменить эти заводские установки.

Изменение установки:

1. Открыть дверцу.
2. Включить выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
3. Нажимать в течение 3 секунд на инфо-кнопку **i [3]**, пока окно дисплея сверху **[4]** не покажет следующий текст:

Перелист. с пом. < >

Установка с пом. - +

Выход с пом. Setup 3 sec.

4. Нажимать на кнопку **> [16]** до тех пор, пока окно дисплея сверху **[4]** не покажет желаемую установку.
5. С помощью установочных кнопок **+ [8]** выбрать установку.
6. Нажать на инфо-кнопку **i [3]** и удерживать 3 секунды.

Установочное значение записано в память прибора.

Рекомендация: Если Вы изменяете несколько установок, выполните сначала все изменения поочередно. Теперь нажимайте на инфо-кнопку **i [3]** в течение 3 секунд. После этого все установочные значения записаны в память прибора.

Аква-сенсор *

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Аква-сенсор – это оптическое измерительное устройство (световой затвор), с помощью которого измеряется помутнение воды для мытья посуды.

Включение Аква-сенсора происходит в зависимости от программы. Если Аква-сенсор активирован, то «чистая» вода для мытья посуды, может использоваться далее для следующего этапа ополаскивания, в результате чего расход воды снижается на 3–6 литра. Если степень загрязненности воды выше, то она сливаются и заменяется чистой водой. При мытье посуды в автоматических программах дополнительно регулируются температура нагрева воды и продолжительность выполнения программы, в зависимости от степени загрязнения посуды.

Сушка с использованием цеолита

Предупреждение

Опасность получения ожогов вследствие прикосновения к выпускному отверстию **[26]!**

Ни в коем случае не прикасаться к выпускному отверстию. Выпускное отверстие становится горячим, и, кроме того, любое его изменение приводит к необходимости платного обращения в сервисную службу.

Внимание!

Следите, пожалуйста, за тем, чтобы всасывающее отверстие **[25]** всегда оставалось открытым, и в правом заднем углу нижней корзины для посуды, над выпускным отверстием **[26]**, не было посуды, чувствительной к повышенной температуре.

Прибор оснащен емкостью с цеолитом. Цеолит – это минерал, который может накапливать тепло и влагу и затем снова их отдавать.

На этапе мытья посуды это накопленное тепло используется для сушки минерала и нагрева воды для мытья.

Во время фазы сушки минерал впитывает влагу из внутреннего объема машины и выделяет тепло. Это выделенное тепло подается с помощью сухого воздуха во внутренний объем машины. В результате посуда высыхает быстрее и лучше.

Эти процессы таким образом значительно экономят электроэнергию.

Индикатор времени

В течение процесса выполнения программы продолжительность программы определяется температурой воды, количеством посуды, а также степенью ее загрязнения, может изменяться (в зависимости от выбранной программы). Вы можете изменять вид индикатора времени на время, окончания или на часы/минуты, так что в окне дисплея появится время, оставшееся до завершения программы мытья «Готово в» (например, 15:20 час) или «До конца» (например, 3:25).

Установка сенсоров

Процесс выполнения программы в авто-программах оптимизируется с помощью сенсоров. Сенсорная система регулирует интенсивность выполнения авто-программ в зависимости от степени и вида загрязнения. Вы можете настроить чувствительность сенсоров в 3 ступени.

Стандарт: Эта установка оптимально подходит для смешанной загрузки и высокой степени загрязнения, отличаясь при этом экономией электроэнергии и воды.

Чувствительный: Эта установка регулирует интенсивность выполнения программы уже при низкой степени загрязнения, обеспечивая эффективное устранение остатков пищи на посуде. Расход электроэнергии и воды соответствующим образом приводится в соответствии с условиями.

Очень чувствительный: С помощью этой установки интенсивность выполнения программы регулируется в соответствии с усложненными условиями использования, как например, сильно присохшие остатки пищи. Эта установка рекомендуется также при применении биологически чистых или экологичных моющих средств с низким содержанием действующих веществ. Расход электроэнергии и воды соответствующим образом приводится в соответствии с условиями.

Экстра сушка

При завершающем ополаскивании вода нагревается до более высокой температуры, что позволяет достичь лучшего результата сушки посуды. Продолжительность выполнения программы может при этом незначительно увеличиться. (Осторожно, чувствительная посуда может быть повреждена!) Вы можете включать или выключать функцию Экстра сушка.

Экопрогноз

При активированном экопрогнозе на окне дисплея сверху **4** высвечивается на короткое время средний расход воды и электроэнергии выбранной программы.

Автоматическое выключение после окончания программы

С целью экономии электроэнергии посудомоечная машина выключается через 1 мин после окончания программы. Вы можете изменить эту установку.

Возможные установки:

- **выкл.:** Прибор не выключается автоматически.
- **Через 1 минуту:** Прибор выключается через 1 минуту.
- **Через 2 часа:** Прибор выключается через 2 часа.

Указание: Примите во внимание, что при настройках «Через 1 минуту» и «Через 2 часа» внутреннее освещение **20** отключено. Чтобы задействовать внутреннее освещение, нажмите на выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» **1**.

Внутреннее освещение *

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Вы можете включить или выключить внутреннее освещение **20**.

Указания

- В зависимости от настройки функции автоматического выключения внутреннее освещение включено или выключено.
- Примите во внимание, что включенное внутреннее освещение при открытой дверце автоматически выключается через 1 час.

Фронт. индик. дисплея *

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Вы можете включать или выключать фронтальную индикацию дисплея **13** (дополнительная программная информация).

TimeLight (Оптическая индикация во время выполнения программы) *

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Во время выполнения программы под дверцей прибора на полу появляется оптическая индикация (дополнительная программная информация). В случае выдвинутого плитнусного основания или при установке посудомоечной машины по методу верхнего монтажа, когда дверца прибора находится на одном уровне с фронтальной поверхностью мебели, индикация не видна.

Вы можете включать или выключать оптическую индикацию.

Infolight *

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Во время выполнения программы на полу под дверцей машины появляется светящаяся точка. Дверцу прибора открывать лишь после того, как световая точка на полу исчезнет. Световая точка * мигает, если дверца прибора закрыта не полностью. При установке посудомоечной машины по методу верхнего монтажа, когда дверца машины находится на одном уровне с фронтальной поверхностью мебели, светящаяся точка не видна. Вы можете включать или выключать Infolight.

Изменение программы запуска

Вы можете изменить установку «Программа запуска».

Громкость звукового сигнала *

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

На окончание программы акустически указывает зуммер. Эту установку Вы также можете изменить.

Громкость кнопок

Когда Вы используете посудомоечную машину, при каждом нажатии кнопки звучит звуковой сигнал. Вы можете регулировать громкость сигнала. Если громкость кнопок Вам мешает, вы можете ее выключить.

Блокировка *

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Посудомоечная машина оснащена электронной блокировкой. Блокировка для защиты детей защищает детей от возможных опасностей, исходящих от посудомоечной машины.

Вы можете включать или выключать блокировку. При включеной блокировке открывание дверцы затруднено.

Приветствие

Когда Вы включаете посудомоечную машину, появляется логотип бренда. Вы можете отменить индикацию логотипа бренда.

Заводская установка

Вы можете сбросить все установки на заводские установки.

Включение прибора

1. Открыть полностью водопроводный кран.
2. Открыть дверцу.
3. Включить выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» 1.

В целях экологичной эксплуатации при каждом запуске прибора предварительно установлена программа Эко 50°. Данная программа остается выбранной, если не будет нажата другая кнопка выбора программы 2.

4. Нажать на кнопку «START» 12.
5. Закрыть дверцу.

Процесс выполнения программы начинается.

Указание:

При каждом запуске прибора программа Эко 50° задана в виде предварительной установки в целях защиты окружающей среды. Это сберегает экологические ресурсы, а также снижает Ваши расходы.

Программа Эко 50° особенно безопасна для окружающей среды и отлично подходит для мытья среднезагрязненной посуды. В отношении потребления электроэнергии и воды это самая эффективная программа для такой степени загрязненности посуды; она соответствует Директиве ЕС по экологическому проектированию электропотребляющей продукции.

Таймер запуска

Вы можете отложить запуск программы на период времени до 24 часов. В зависимости от установки индикатора времени окончание программы отображается с помощью индикации «До конца» (например, 3ч 25мин) или «Готово в» (например, 15:20 час).

1. Открыть дверцу.
2. Включить выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
3. Выбрать программу **[2]**.
4. Нажать на кнопку Таймер запуска **[9]**.
5. Нажимать на установочные кнопки + - **[8]** до тех пор, пока указанное время не будет соответствовать Вашим желаниям.
6. Нажать на кнопку «START» **[12]**: Таймер запуска включен.
7. Для сброса таймера запуска нажимать на кнопку «START» **[12]** в течение ок. 3 секунд.

Таймер запуска прерван.

8. Закрыть дверцу.

Окончание программы

* Программа завершена, если окно дисплея сверху **[4]** и фронтальная индикация дисплея * **[13]** показывают «Готово».

* Окончание программы визуализируется на полу – если включена и видна оптическая индикация.

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Выключение прибора

Через некоторое время после окончания программы:

1. Открыть дверцу.
2. Выключить выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
3. Закрыть водопроводный кран (не требуется для приборов с аква-стопом).
4. Извлечь посуду, после того как она остынет.

Указание: После окончания программы подождите, пока прибор немного охладится, перед тем, как открывать дверцу. Это поможет Вам избежать выхода пара, длительное воздействие которого отрицательно сказывается на состоянии мебели Вашего кухонного гарнитура.

Прерывание программы

Внимание!

Вследствие увеличения объема (избыточного давления) дверца прибора может резко распахнуться и/или вода может вылиться! Если Вы открыли дверцу подключенного к горячей воде или нагреветого прибора, тогда дверцу прибора всегда следует сначала притворить на несколько минут, а затем закрыть.

1. Открыть дверцу.
 2. Выключить выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
- Световые индикации гаснут. Программа остается записанной в память.
3. Для продолжения программы снова включить «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
 4. Закрыть дверцу.

Прерывание программы (Reset)

1. Открыть дверцу.
2. Нажимать на кнопку «START» **[12]** в течение ок. 3 секунд.

Окно дисплея сверху **[4]** и фронтальная индикация дисплея * **[13]** показывают: «Программа прервана».

3. Закрыть дверцу.
- Программа выполняется в течение ок. 1 минуты.
Окно дисплея сверху **[4]** показывает: «Готово».
4. Открыть дверцу.
 5. Выключить выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
 6. Закрыть дверцу.

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Изменение программы

После нажатия на кнопку «START» **[12]** уже невозможно изменить программу. Изменить программу можно только путем ее отмены (Reset).

Чистка и техническое обслуживание

Регулярные проверка и техническое обслуживание Вашего прибора позволят избежать возникновения неисправностей. Это сэкономит Вам деньги и нервы.

Общее состояние посудомоечной машины

* Внутреннее пространство посудомоечной машины в основном очищается самостоятельно. Для удаления отложений посудомоечная машина с определенной периодичностью автоматически меняет ход программы (например, повышает температуру мытья посуды). Это приводит к увеличению параметров расхода в данной программе.

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Если, несмотря на это, внутри машины остались отложения, их нужно удалить следующим образом.

1. Загрузить моющее средство в камеру **[33]** для моющего средства.
2. Выбрать программу с наиболее высокой температурой.
3. Запустить программу без посуды.

Предупреждение

Опасность для здоровья вследствие использования моющих средств, содержащих хлор!

Всегда использовать только моющие средства без хлора.

Указания

- Для мойки прибора используйте только специально предназначенные для этого моющие средства.
- Регулярно протирайте уплотнения дверцы влажной матерчатой салфеткой с небольшим количеством моющего средства. Этим поддерживается чистота и гигиеничность уплотнения дверцы.
- При длительных перерывах в работе машины оставьте дверцу прислоненной. Этим предотвращается образование неприятного запаха.
- Ни в коем случае не мойте посудомоечную машину пароочистителем. Производитель не несет ответственности за возникшие повреждения.
- Регулярно протирайте переднюю панель посудомоечной машины и панель управления влажной матерчатой салфеткой с небольшим количеством моющего средства.
- Не используйте губки с шероховатой поверхностью и абразивные чистящие средства. Они оставляют царапины на поверхности машины.

- Для посудомоечных машин с передней панелью из нержавеющей стали не используйте губчатые салфетки или несколько раз тщательно вымойте их перед первым применением. Это предотвращает коррозию.

Мойка машины *

Мойка машины в сочетании с имеющимися в общей продаже средствами для мойки машины – это программа, предназначенная для профилактического ухода за посудомоечной машиной. Отложения, в том числе жир и накипь, могут стать причиной неисправностей посудомоечной машины. Чтобы предотвратить неисправности и уменьшить образование запахов, мы рекомендуем регулярно выполнять мойку посудомоечной машины.

* Когда на панели управления загорится индикатор мойки машины или на дисплее передней панели появится соответствующее указание, выполните мойку машины **без посуды**. Следите за тем, чтобы в посудомоечную машину не попали алюминиевые части. После того, как мойка машины будет выполнена, индикатор на панели управления гаснет.

Если Ваша посудомоечная машина не имеет функции напоминания, следуйте указаниям по применению средств для мойки машины.

Предупреждение

Опасность взрыва!

Если вы используете моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты, особенно из ремесленной промышленной сферы, не помещайте в посудомоечную машину алюминиевые части. Имеется опасность взрыва.

Указания

- Удалите крупные загрязнения внутри машины влажной матерчатой салфеткой.
- Прочистите фильтры.
- Выполните программу, пользуясь средством для мойки машины, без загрузки посуды.
- Используйте специальное средство для мойки машины без средства для мытья посуды.
- Соблюдайте правила безопасности и указания по применению на упаковке средств для мойки машины.
- * После трех циклов мытья посуды индикатор на панели управления автоматически гаснет, даже если мойка машины не была выполнена.

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Специальная соль и ополаскиватель

Добавьте специальную соль и/или ополаскиватель, если индикаторы наличия на панели управления **[6]** и **[5]** светятся или фронтальная индикация дисплея * **[13]** выводит соответствующее сообщение. Добавляйте специальную соль всегда непосредственно перед включением посудомоечной машины. Тем самым удается достигнуть того, что перелившийся через край раствор соли сразу же смывается, и в резервуаре машины не появится ржавчина.

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины


Фильтры

Фильтры **[29]** улавливают имеющиеся в промывочной воде крупные загрязнения, с тем чтобы они не попали в насос. Время от времени фильтры могут забиваться этими загрязнениями.

Фильтрующая система состоит из


- фильтра для грубой очистки
- плоского фильтра для тонкой очистки
- микрофильтра

1. После каждого мытья посуды фильтры следует проверять на наличие в них остатков пищи.
2. Выкрутить цилиндрический фильтр, как показано на рисунке, и извлечь фильтрующую систему.

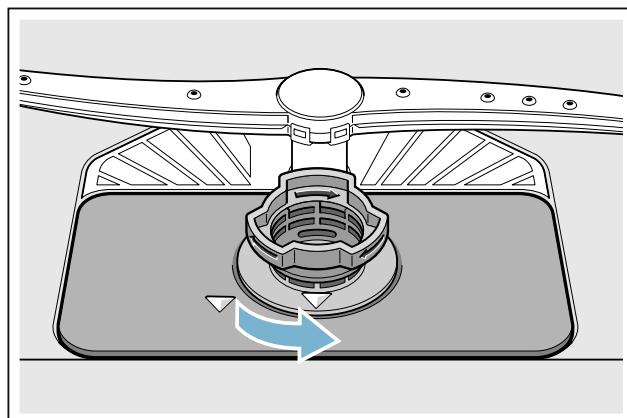

3. Вынуть микрофильтр (1).

Сжать стопорные выступы (2) и вынуть фильтр для грубой очистки (3).

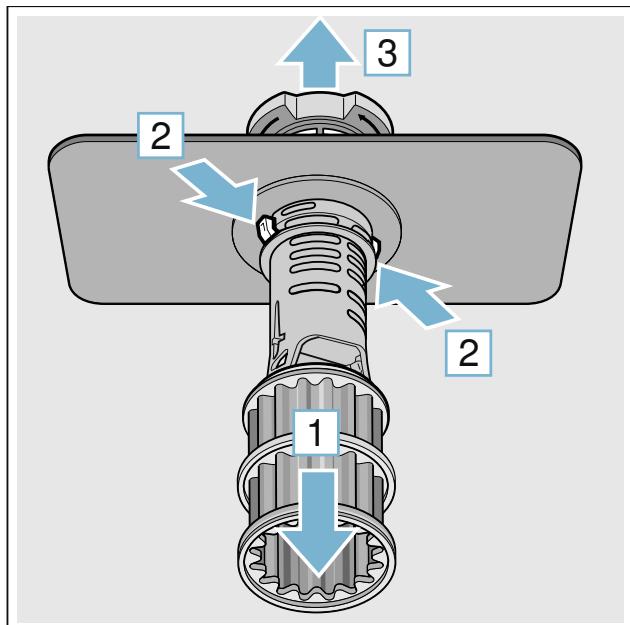


4. При необходимости удалить остатки загрязнений и почистить фильтры под проточной водой.
5. Установить фильтрующую систему на место в обратной последовательности, проследив, чтобы маркировочные стрелки после закрывания располагались друг напротив друга.

Распылительные коромысла

Накипь и загрязнения из воды, в которой моется посуда, могут заблокировать форсунки и опорные узлы распылительных коромысел [23] и [27].

1. Проконтролировать выходные форсунки распылительных коромысел на наличие засорений.
2. Отвинтить верхнее распылительное коромысло [23] (1) и снять, потянув вниз (2).
3. Снять нижнее распылительное коромысло [27], потянув вверх.

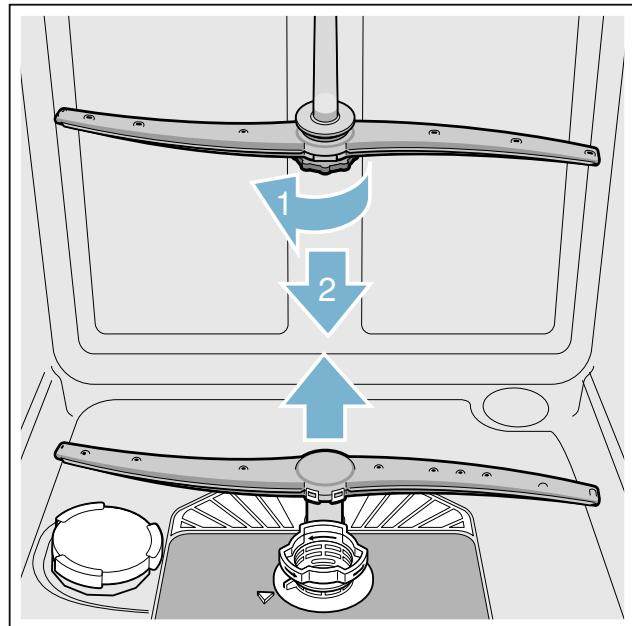

4. Почистить распылительные коромысла под проточной водой.
5. Снова зафиксировать или прикрутить распылительные коромысла.

Что делать в случае неисправности?

Как показывает опыт, большинство неисправностей, которые возникают в повседневной эксплуатации, Вы можете устраниить сами. Благодаря этому, Вы быстро сможете начать снова использовать Ваш прибор. В последующем обзоре Вы найдёте возможные причины неисправностей и полезные указания для их устранения.

Указание: Если прибор остановится во время мытья посуды без видимых причин останавливается или не запускается, тогда выполните сначала функцию Отмена программы (Reset).

⚠ Предупреждение

В результате неквалифицированного ремонта или использования не оригинальных запасных частей не исключено, что пользователю будет нанесен значительный материальный ущерб, и ему можетгрозить опасность!

Ремонтные работы всегда поручать специалистам. В случае необходимости для замены всегда использовать оригинальные запасные части.

Сообщение о неисправности

Некоторые неисправности указываются в окне дисплея сверху [4] и на индикации фронтальной дисплея * [13], также предлагаются возможные способы их устранения (например, Система фильтров загрязнена (E22) --> Почистите фильтры).

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Откачивающий насос

Крупные остатки пищи или посторонние предметы, пропущенные фильтрами, могут заблокировать откачивающий насос. Тогда вода после мытья посуды стоит над фильтром.

Предупреждение


Опасность порезов!

Острые и колющие предметы или осколки стекла могут заблокировать откачивающий насос.


Посторонние предметы устранять всегда с осторожностью.

Чистка откачивающего насоса:

1. Отсоединить посудомоечную машину от сети.
2. Извлечь верхнюю [22] и нижнюю корзину [31].
3. Извлечь фильтры [29].
4. Вычерпать воду, при необходимости воспользоваться губкой.
5. Крышку насоса (как изображено на рисунке) приподнять с помощью ложки. Взять крышку насоса за язычок и приподнять наискосок вовнутрь (1). Полностью снять крышку.

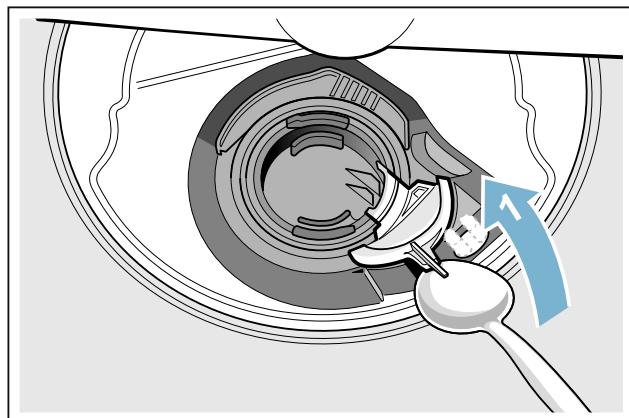


6. Проверить, не застряли ли между лопастями крыльчатки посторонние предметы и удалить их при наличии.
7. Крышку насоса вернуть в исходное положение (2) и нажать вниз до фиксации в пазе (3).

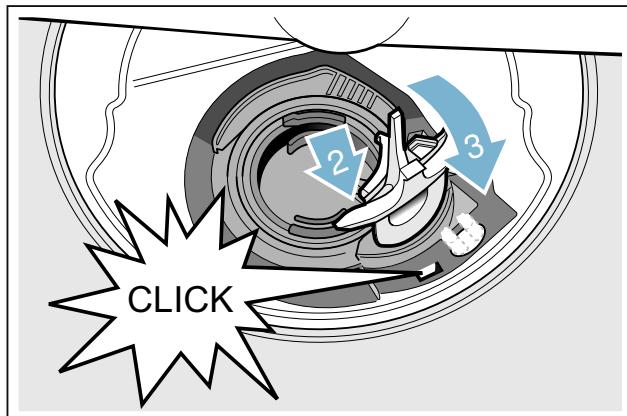

8. Встроить фильтры.
9. Вставить корзины обратно на место.


Таблица неисправностей

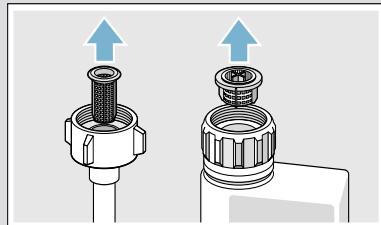Неисправность	Причина	Устранение
Светится код неисправности E: 18.	Подающий шланг перегнут. Водопроводный кран закрыт. Водопроводный кран заклинило или он забит накипью.	Проложить подающий шланг без загибов. Открыть водопроводный кран. Открыть водопроводный кран. Количество воды, протекающей при открытой подаче воды, должно составлять, как минимум, 10 л/мин.
	Засорился фильтр в месте подачи воды.	Выключить прибор и извлечь штепельную вилку из розетки. Закрыть водопроводный кран. Отвинтить штуцер подключения воды.
		
		Провести чистку фильтра в подающем шланге. Снова привинтить штуцер подключения воды. Проверить герметичность. Восстановить электроснабжение. Включите прибор.
Светится код неисправности E: 07.	Всасывающее отверстие (с правой стороны внутри прибора) закрыто посудой.	Разместить посуду таким образом, чтобы всасывающее отверстие оставалось открытым.
Светится код неисправности E: 12.	Нагревательный элемент забит накипью или загрязнен.	Выполнить чистку прибора с использованием средства по уходу за машиной или средства для удаления накипи. Использовать посудомоечную машину вместе с устройством для смягчения воды и проверить настройку.
Светится код неисправности E: 14.	Водозащитная система активирована.	Закройте кран подачи воды. Вызовите сервисную службу и сообщите код неисправности.
Светится код неисправности E: 15.		
Светится код неисправности E: 16.	Непрерывная подача воды.	
Светится код неисправности E: 22. *	Фильтры [29] загрязнены или засорены.	Прочистить фильтры.
Светится код неисправности E: 24.	Сливной шланг засорен или перегнут. Подсоединение к сифону еще закрыто. Крышка откачивающего насоса не закреплена.	Проложить шланг без загибов, при необходимости удалить отложения. Проверить подсоединение к сифону и открыть при необходимости. Зафиксировать правильно крышку.
Светится код неисправности E: 25.	Откачивающий насос заблокирован или крышка откачивающего насоса не зафиксирована.	Прочистить насос и правильно зафиксировать крышку.
Светится код неисправности E: 27.	Напряжение в сети слишком низкое.	Прибор в исправности, проверить напряжение в сети и домашнюю электропроводку.

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Неисправность	Причина	Устранение
Цифровой индикатор показывает другой код неисправности. (E:01 до E:30)	Вероятно, возникла техническая неисправность.	Выключить прибор с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» [1] . Снова включить прибор через некоторое время. В случае повторного возникновения проблемы закрыть водопроводный кран и извлечь штепсельную вилку из розетки. Вызовите сервисную службу и сообщите код неисправности.
Соединение с домашней беспроводной сетью не устанавливается.	WLAN на маршрутизаторе не действует.	Проверить соединение маршрутизатора с беспроводной сетью.
Индикация WLAN мигает.	Функция установки соединения с домашней беспроводной сетью не действует.	Задействовать беспроводную сеть на маршрутизаторе.
Функция Home Connect не выполняется надлежащим образом.	Возможные ошибки установки или техническая неисправность.	Информация об этом содержится в прилагаемой документации Home Connect и в указаниях по технической поддержке.
Не устанавливается соединение системы управления энергопотреблением с системой управления энергопотреблением домашней сети. *	Функция установки соединения с системой управления энергопотреблением домашней сети не действует.	Обратитесь к инструкции по эксплуатации системы управления энергопотреблением производителя домашней сети.
Индикаторы наличия специальной соли [6] и/или ополаскивателя [5] светятся.	Ополаскивателя больше нет. Соли больше нет. Датчик не может распознать соль в таблетках.	Добавить ополаскиватель. Добавить специальную соль. Использовать другую специальную соль.
Индикаторы наличия специальной соли [6] и/или ополаскивателя [5] не светятся.	Индикаторы наличия выключены. В машине еще достаточно количество специальной соли/ополаскивателя.	Активирование/Деактивирование (раздел «Устройство для смягчения воды/Специальная соль» или «Ополаскиватель»). Проверить индикаторы наличия и уровня заполнения контейнеров.
Горит индикатор мойки машины. *	Рекомендуется мойка машины.	Выполнить мойку машины без посуды, используя специальное средство по уходу за машиной. После 3 процедур мойки посуды индикатор автоматически гаснет, даже если мойка машины не была выполнена.
По окончании программы в приборе остается вода.	Засорилась система фильтров или участок под фильтрами [29] . Программа еще не закончена	Прочистить фильтры и участок под фильтрами. Дождаться завершения программы или выполнить Reset.

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

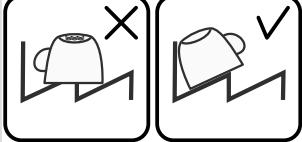Неисправность	Причина	Устранение
Посуда не высохла.	Ополаскивателя в контейнере слишком мало или нет вообще. Была выбрана программа без сушки. Вода собирается в углублениях посуды и столовых приборов.	Добавить ополаскиватель. Выбрать программу с сушкой. Загружать посуду в наклонном положении, соответствующие предметы посуды размещать как можно более наклонно.
		
	Используемое комбинированное моющее средство обладает низкой эффективностью сушки.	Использовать другое комбинированное моющее средство с лучшей эффективностью сушки. Дополнительное применение ополаскивателя повышает эффективность сушки.
	Экстра сушка не активирована для улучшенной сушки.	Активировать опцию Экстра сушка. → "Экстра сушка" на страница 35
	Посуда слишком рано извлечена из машины или процесс сушки был еще не завершен.	Дождаться завершения программы или извлечь посуду только через 30 минут после окончания программы.
	Примененный экологичный ополаскиватель обладает ограниченной эффективностью сушки.	Применять фирменные ополаскиватели. Экологичные продукты могут обладать ограниченной эффективностью.
Пластмассовая посуда не высохла.	Особые свойства пластмассы.	Пластмасса обладает более низкими теплоаккумулирующими свойствами и в результате этого хуже сушится.
Столовые приборы не высохли.	Столовые приборы были плохо размещены в корзине для столовых приборов. Столовые приборы были плохо размещены в выдвижном контейнере для столовых приборов.	Разместить столовые приборы по мере возможности на некотором расстоянии друг от друга, избегать прилегания предметов друг к другу. Разместить столовые приборы правильно и, по мере возможности, на некотором расстоянии друг от друга.
Внутренние стенки прибора после мытья мокрые.	Прибор в исправности.	В результате принципа действия конденсационной сушки наличие капель воды внутри прибора обусловлено физическими свойствами и желательно. Влага из воздуха конденсируется на внутренних стенах посудомоечной машины, стекает вниз и откачивается.

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Неисправность	Причина	Устранение
Остатки пищи на посуде.	Предметы посуды расположены слишком близко друг к другу, корзина переполнена.	Размещать посуду таким образом, чтобы между предметами было достаточно свободного места, и поверхность посуды хорошо омывалась струями воды. Избегать прилегания предметов друг к другу.
	Что-то препятствует вращению распылительного коромысла.	Размещать посуду таким образом, чтобы не препятствовать свободному вращению распылительного коромысла.
	Засорились форсунки в распылительном коромысле.	Прочистить форсунки в распылительном коромысле.
	Фильтры [29] загрязнены.	Прочистить фильтры.
	Фильтры [29] вставлены неправильно и/или не зафиксированы.	Вставить правильно фильтры и зафиксировать.
	Слишком слабая программа мытья.	Выбрать более интенсивную программу мытья. Повысить чувствительность сенсорной системы. → "Установка сенсоров" на страница 35
	Посуда слишком сильно помыта предварительно, поэтому сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	Не ополаскивать предварительно посуду. Удалить только крупные остатки пищи. Повысить чувствительность сенсорной системы. → "Установка сенсоров" на страница 35 Рекомендуется программа Эко 50° или Интенсивн.
	Размещенные в углах высокие узкие емкости недостаточно хорошо вымыты.	Не размещать высокие узкие емкости в слишком наклонном положении и в углах.
	Левая и правая стороны верхней корзины [22] установлены не на одинаковом уровне.	Установить верхнюю корзину с обеих сторон на одном уровне при помощи боковых рычагов.
Остатки моющего средства	Крышка камеры для моющего средства [33] заблокирована предметами посуды, поэтому крышка не открывается полностью.	Не размещать посуду над подставкой для таблеток [24] . Посуда может заблокировать крышку камеры для моющего средства, поэтому крышка не откроется полностью. → "Верхняя корзина для посуды" на страница 20 Не размещать предметы посуды или ароматизаторы в подставке для таблеток моющего средства.
	Крышка камеры для моющего средства [33] заблокирована таблеткой.	Таблетку следует размещать плашмя, а не на ребро.
	В быстрой или короткой программе применена таблетка. Моющее средство не успело раствориться во время выполнения выбранной короткой программы.	Для быстрой или короткой программы время растворения таблетки слишком долгое. Использовать порошок для мытья посуды или более интенсивную программу.
	Моющие свойства и растворимость ухудшились в результате длительного хранения или моющее средство сильно слиплось.	Сменить моющее средство.
Пятна воды на изделиях из пластмассы.	Образование капель на пластмассовой поверхности неизбежно в силу физических свойств материала. После сушки видны пятна воды.	Использовать более интенсивную программу (больше смены воды). Размещать посуду в наклонном положении. Использовать ополаскиватель. При необходимости повысить установочное значение для смягчения воды.


* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Неисправность	Причина	Устранение
В резервуаре или на дверце образовывается стирающийся или смывающийся налёт.	Вещества, входящие в состав моющего средства, откладываются на поверхности. Такой налёт в большинстве случаев не поддается удалению при помощи химических средств (средство для чистки посудомоечных машин, ...).	Сменить марку моющего средства. Почистить прибор механически.
	Если на дне резервуара образовывается «белый налёт», то устройство для смягчения воды установлено на предельно низком значении.	Повысить установочное значение для смягчения воды и при необходимости сменить моющее средство.
	Крышка контейнера для соли [28] не завинчена.	Завинтить правильно крышку контейнера для соли.
	Только для стекла: начинающаяся коррозия стекла в действительности не стирается.	См. «Повреждение стекла и посуды». → "Повреждение стекла и посуды" на страница 20
Белый трудноудаляемый налёт на посуде, резервуаре или дверце.	Вещества, входящие в состав моющего средства, откладываются на поверхности. Такой налёт в большинстве случаев не поддается удалению при помощи химических средств (средство для чистки посудомоечных машин, ...).	Сменить марку моющего средства. Почистить прибор механически.
	Неправильная установка уровня жесткости воды или жесткость воды выше 8,9 ммоль/л.	Настроить устройство для смягчения воды в соответствии с инструкцией по эксплуатации или добавить соль.
	Низкая эффективность моющего средства «3 в 1» (3in1) или биологического/экологичного моющего средства.	Настроить устройство для смягчения воды в соответствии с инструкцией по эксплуатации или использовать отдельные средства (фирменное моющее средство, соль, ополаскиватель).
	Низкая дозировка моющего средства.	Увеличить дозировку моющего средства или сменить моющее средство.
	Выбрана слишком слабая программа мытья.	Выбрать более интенсивную программу мытья.
Следы чая или губной помады на посуде.	Слишком низкая температура воды для мытья посуды.	Выбрать программу с более высокой температурой воды для мытья посуды.
	Недостаточное количество моющего средства или неподходящее моющее средство.	Загрузить подходящее моющее средство в надлежащей дозировке.
	Посуда слишком сильно помыта предварительно, поэтому сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	Не ополаскивать предварительно посуду. Удалить только крупные остатки пищи. Повысить чувствительность сенсорной системы. → "Установка сенсоров" на страница 35 Рекомендуется программа Эко 50°
Цветные (синие, желтые, коричневые) трудноудаляемые или вообще неудаляемые налёты в приборе или на посуде из нержавеющей стали.	Образование отложений из компонентов овощей (напр.: капусты, сельдерея, картофеля, макаронных изделий, ...) или воды из водопровода (напр., марганец).	Частично удаляются при помощи средства для чистки посудомоечных машин или механической чистки. Налёт не представляет никакой опасности для здоровья.
	Образование отложений из компонентов металлов на посуде из серебра или алюминия.	Частично удаляются при помощи средства для чистки посудомоечных машин или механической чистки.

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Неисправность	Причина	Устранение
Цветные (желтые, оранжевые, коричневые) легкоудаляемые отложения внутри прибора (преимущественно в области dna).	Образование отложений из компонентов остатков пищи и водопроводной воды (накипь), «мылообразные»	Проверить исправность работы устройства для смягчения воды (добавить специальную соль) или активировать функцию смягчения воды во время применения комбинированных моющих средств (таблеток).
Изменение цвета пластмассовых элементов внутри прибора.	Пластмассовые элементы внутри прибора могут за время эксплуатации посудомойной машины изменить свой цвет.	Изменение цвета представляет собой естественный процесс и не влияет на работоспособность посудомоечной машины.
Цветной налёт на изделиях из пластмассы.	Слишком низкая температура воды для мытья посуды. Посуда слишком сильно помыта предварительно, поэтому сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	Выбрать программу с более высокой температурой воды для мытья посуды. Не ополаскивать предварительно посуду. Удалить только крупные остатки пищи. Повысить чувствительность сенсорной системы. → "Установка сенсоров" на страница 35 Рекомендуется программа Эко 50°
Удаляемые разводы на стекле, стекле с металлическим отливом и столовых приборах.	Слишком много ополаскивателя. Ополаскиватель не заполнен или установлен слишком низкий уровень подаваемого количества ополаскивателя. Остатки моющего средства в стадии программы «Завершающее ополаскивание». Крышка камеры для моющего средства заблокирована предметами посуды (крышка не открывается полностью). Посуда слишком сильно помыта предварительно, поэтому сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	Установить подаваемое количество ополаскивателя на более низкий уровень. Заполнить ополаскиватель и проверить дозировку (рекомендуется уровень 4–5). Предметы посуды не должны блокировать крышку камеры для моющего средства. Не размещать предметы посуды или ароматизаторы в подставке для таблеток моющего средства. Не ополаскивать предварительно посуду. Удалить только крупные остатки пищи. Повысить чувствительность сенсорной системы. → "Установка сенсоров" на страница 35 Рекомендуется программа Эко 50°
Начавшееся или уже существующее, необратимое помутнение стекла.	Изделия из стекла не устойчивы для мытья в посудомоечной машине, а только пригодны для мытья в посудомоечной машине.	Использовать устойчивые для мытья в посудомоечной машине изделия из стекла. Избегать продолжительной фазы парообразования (время после завершения процесса мытья посуды). Использовать процесс мытья посуды при более низкой температуре. Настроить устройство для смягчения воды в соответствии с жесткостью воды (при необходимости на уровень ниже). Использовать моющее средство с компонентом для защиты стекла.

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

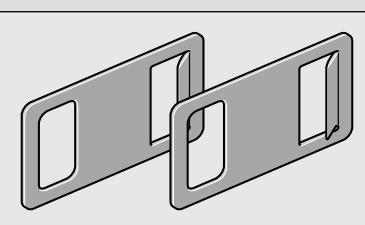Неисправность	Причина	Устранение
На столовых приборах следы ржавчины.	Столовые приборы недостаточно устойчивы к воздействию коррозии. Лезвия ножей чаще подвержены коррозии.	Использовать нержавеющие столовые приборы.
	Столовые приборы ржавеют также в том случае, если вместе с ними моются ржавеющие предметы (ручки кастрюль, поврежденные корзины для посуды и т.д.).	Не мыть ржавеющие предметы.
	В воде для мытья посуды слишком высокое содержание соли, так как крышка контейнера для соли не полностью завинчена или при загрузке соль была просыпана.	Завинтить прочно крышку контейнера для соли или удалить просыпанную соль.
Прибор не включается или не управляется.	Функциональный выход из строя.	Отсоедините прибор от электросети; извлеките вилку из розетки или выключите предохранитель. Подождите не менее 2 минут, потом подсоедините прибор к электросети.
Прибор не включается.	Устанавливается новая версия ПО. *	Подождать до окончания установки.
	Неисправен предохранитель в доме.	Проверить предохранитель.
	Сетевой кабель не подсоединен к сети.	Убедиться в том, что сетевой кабель полностью подсоединен к прибору с задней стороны и к розетке. Проверить, исправна ли розетка.
Программа запускается самостоятельно.	Вы не дождались окончания программы.	Выполнить Reset. («Прерывание программы»).
	Дверца установлена неправильно.	Установить дверцу правильно с помощью инструкции по монтажу.
	Активирована блокировка для защиты детей.	Нажать на дверцу посередине сверху дважды с короткими промежутками времени.
Дверца не открывается.	Прибор обесточен.	Проверить штепсельную вилку и предохранители. Разместить приложенную экстренную разблокировку сверху справа и слева на мебельной плите и открыть дверцу, слегка потянув.
		
	Дверца и уплотнение дверцы загрязнены.	Дверцу и уплотнение дверцы следует протереть влажной тканью с небольшим количеством моющего средства.
Дверца открывается слишком широко, если вы попытаетесь ее открыть.	Механизм автоматического открывания дверцы не находится в основном положении.	После закрывания дверцы следует подождать 1 секунду, чтобы ее можно было открыть снова.
	Дверца установлена неправильно.	Установите дверцу правильно с помощью инструкции по монтажу.


* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Неисправность	Причина	Устранение
Дверца не закрывается.	Механизм автоматического открывания дверцы не находится в основном положении.	После открывания дверцы следует подождать 1 секунду, чтобы ее можно было закрыть снова.
Крышка камеры для моющего средства не закрывается.	Камера для моющего средства или направляющие проемы крышки заблокированы слипшимися остатками моющего средства.	Удалить остатки моющего средства.
Остатки моющего средства в камере для моющего средства [33] или в подставке для таблеток моющего средства [24].	Распылительные коромысла заблокированы предметами посуды, поэтому моющее средство не смыывается. Камера для моющего средства была при заполнении влажная.	Убедиться в том, что распылительные коромысла могут свободно вращаться. Заполнять моющее средство только в сухую камеру для моющего средства.
Прибор останавливается во время выполнения программы или программа прекращается.	Дверца неплотно закрыта. Не размещать предметы посуды или ароматизаторы в подставке для таблеток моющего средства. Верхняя корзина давит на внутреннюю сторону дверцы и не позволяет надежно закрыть дверцу. Прервана подача электроэнергии и/или воды.	Закрыть дверцу. Проверить, не вдавлены ли в заднюю стенку, например, розетка, или неснятый фиксатор шланга. Возобновить подачу электроэнергии и/или воды.
Постукивание при работе выпускных клапанов.	Зависит от санитарно-технического оборудования здания, т.к. не является неисправностью прибора. Не влияет на работу прибора.	Устранение невозможно.
Постукивание или дребезжание.	Распылительное коромысло стучит по посуде, посуда размещена неправильно. Если загружено небольшое количество посуды, то струи воды попадают прямо на внутренние стенки резервуара. Легкие предметы посуды передвигаются во время мытья.	Размещать посуду таким образом, чтобы распылительные коромысла не стучали по посуде. Загрузить в прибор больше посуды или распределить посуду в машине равномернее. Легкую посуду размещать устойчиво.
Необычно сильное пенообразование.	В контейнере для ополаскивателя находится средство для мытья посуды вручную. Пролит ополаскиватель.	Немедленно заполнить ополаскиватель в контейнер для ополаскивателя. Вытереть ополаскиватель тряпкой.

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Сервисная служба

Обратитесь за помощью в сервисную службу, если Вам не удастся самостоятельно устранить неисправность. Мы всегда найдем подходящее решение, и Вам не придется лишний раз вызывать технику. Контактные данные ближайшей сервисной службы Вы найдете на обратной стороне данной инструкции по эксплуатации или в приложенном списке сервисных служб. Назовите по телефону номер изделия (E-Nr. = 1) и заводской номер (FD = 2), которые указаны на фирменной табличке [35] на дверце прибора.

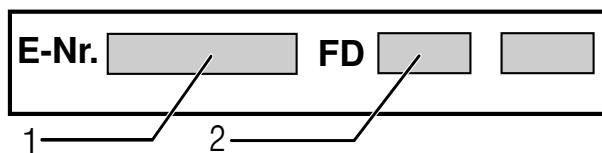

Положитесь на компетентность изготовителя. Обратитесь к нам. В этом случае Вы можете быть уверены, что ремонт будет произведен грамотными специалистами с использованием оригинальных запасных частей для Вашего бытового прибора.

Имейте в виду, что персонал сервисной службы ни в коем случае не спросит у Вас пароль Home Connect.

Установка и подключение

Для правильной эксплуатации, посудомоечная машина должна быть квалифицированно подключена. Данные, касающиеся подачи и слива, а также параметры электроподключения должны соответствовать требуемым критериям, приведенным в следующих разделах и в инструкции по монтажу.

Соблюдайте при монтаже последовательность рабочих операций:

1. Проверка при поставке
2. Установка
3. Подключение к канализации
4. Подключение к питьевой воде
5. Подключение к электросети

Комплект поставки

Обращайтесь с рекламациями в магазин, где вы приобрели прибор, или в нашу сервисную службу.

- Посудомоечная машина
- Инструкция по эксплуатации
- Инструкция по монтажу
- Краткая инструкция*
- Гарантия*
- Материал для монтажа
- Металлический лист для защиты от пара*
- Резиновый фартук*
- Сетевой кабель

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Указания по технике безопасности

Соблюдайте, пожалуйста, указания по технике безопасности, приведенные в разделе → "При установке" на страница 5.

Поставка

На заводе-изготовителе Ваша посудомоечная машина была тщательно проверена на безупречность функционирования. После этого остались небольшие пятна от воды. Они исчезнут после первого мытья посуды.

Технические данные

- **Вес:**
максимум 60 кг.
- **Напряжение:**
220-240 В, 50 Гц или 60 Гц.
- **Потребляемая мощность:**
2000 - 2400 Вт.
- **Защита предохранителями:**
10 - 16 А.
- **Потребляемая мощность:**

Выключенное состояние/ состояния готовности	0,50 Вт
Включенное состояние	0,50 Вт
Сетевой режим готовности	2,00 Вт
Длительность включенного состояния	0 мин
Время, после которого прибор переключается в сетевой режим готовности	2 мин

Соответствует актуальным предписаниям (ЕС) по маркировкам с информацией об энергопотреблении и экологическому проектированию на момент выпуска в реализацию.

Дополнительные функции и настройки могут повысить потребляемую мощность и увеличить временные значения.

- **Давление воды:**
минимум 0,05 МПа (0,5 бара), максимум 1 МПа (10 бар).
При более высоком давлении воды:
установить на входе редукционный клапан.
- **Количество подаваемой воды:**
минимум 10 литров/минуту.
- **Температура воды:**
Холодная вода.
Для горячей воды:
максимальная температура 60 °С.
- **Вместимость:**
12–15 стандартных столовых приборов (в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины)

Установка

Необходимые монтажные размеры приведены в инструкции по монтажу. С помощью регулируемых ножек установить прибор в горизонтальное положение. При этом проследить за тем, чтобы прибор стоял устойчиво.

- Если приборы, предназначенные для встраивания или нижнего монтажа, позднее ставятся отдельно, как стационарные приборы, то в этом случае должны быть приняты меры по защите их от опрокидывания, например, путем крепления к стене винтами или установки под сплошной столешницей, соединенной винтами с соседними шкафами.
- Прибор можно без проблем встраивать в кухонный гарнитур между двумя деревянными или пластмассовыми стенками.

Подключение к канализации

1. Необходимые рабочие операции описаны в инструкции по монтажу, при необходимости установить сифон со сливным патрубком.
2. С помощью приложенных деталей присоединить сливной шланг к сливному патрубку сифона.

Проследите, пожалуйста, чтобы сливной шланг не был перегнут, сдавлен или запутан, и чтобы в сливном отверстии не было пробки, препятствующей сливе воды!

Подключение к питьевой воде

- Шланг подачи питьевой воды присоединить к водопроводному крану в соответствии с инструкцией по монтажу, при помощи приложенных деталей.

Следите за тем, чтобы шланг подачи питьевой воды не был перегнут, сдавлен или запутан.

- При замене прибора следует всегда использовать новый шланг для подачи воды.

Давление воды:

минимум 0,05 МПа (0,5 бара), максимум 1 МПа (10 бар). При более высоком давлении воды:
установить на входе редукционный клапан.

Количество подаваемой воды:

минимум 10 литров/минуту.

Температура воды:

Холодная вода.

Для горячей воды:
максимальная температура 60 °C.

Подключение к горячей воде *

* в зависимости от варианта оснащения Вашей посудомоечной машины

Посудомоечную машину можно подключать к холодной или горячей воде макс. до 60 °C. Подключение к горячей воде рекомендуется, если она поступает из энергетически экономичной системы нагрева воды при наличии соответствующего оборудования, напр., солнечная установка с циркуляционным трубопроводом. Это помогает сэкономить электроэнергию и время. С помощью установки «Горячая вода» Вы можете оптимально настроить свою посудомоечную машину на использование подведенной горячей воды. При этом рекомендуется температура воды (температура подающейся воды) не ниже 40 °C и не выше 60 °C. Подключение к горячей воде не рекомендуется, если вода нагревается в электрическом водонагревателе.

Чтобы изменить установку:

- Открыть дверцу.
- Включить выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» .
- Нажимать в течение 3 секунд на инфо-кнопку , пока окно дисплея сверху  не покажет следующий текст:

Перелист. с пом. < >

Установка с пом. - +

Выход с пом. Setup 3 sec.

- Нажимать на кнопку > до тех пор, пока в окне дисплея сверху  не появится «Подключение воды».
- С помощью установочных кнопок +  выбрать установку.
- Нажимать на инфо-кнопку  в течение 3 секунд.

Установочное значение записано в память прибора.

Подключение к электросети

- Прибор можно подключать только к сети переменного тока с напряжением от 220 В до 240 В и частотой 50 Гц или 60 Гц через установленную согласно предписаниям сетевую розетку с заземлением. Информация о необходимых предохранителях приведена на типовой табличке [35].
 - Розетка должна находиться вблизи прибора и в свободно доступном месте даже после установки в нише.
- Если к штепсельной вилке после установки нет свободного доступа, то, с целью соблюдения соответствующих предписаний по технике безопасности, специалистом, проводящим установку прибора, должно быть предусмотрено размыкающее устройство с отключением всех полюсов и с расстоянием между разомкнутыми контактами как минимум 3 мм.
- Какие-либо изменения в конструкции элемента подключения разрешается проводить только квалифицированным специалистам.
 - Удлинитель для сетевого кабеля должен быть обязательно приобретен через сервисную службу.
 - Прибор оснащен системой защиты от протечек. Учитывайте, что эта система функционирует **только** при подключенном электропитании.

Демонтаж

Соблюдайте и в данном случае последовательность рабочих операций:

- Отсоединить прибор от электросети.
- Закрыть водопроводный кран.
- Отсоединить сливной шланг и шланг подачи питьевой воды.
- Отвинтить крепежные винты от мебели.
- При наличии, снять цокольную панель.
- Вытянуть прибор, осторожно подтягивая при этом шланг.

Транспортировка

Слить из посудомоечной машины всю воду и зафиксировать незакрепленные детали.

Слив воды из прибора следует производить путем выполнения следующих операций:

- Открыть водопроводный кран.
- Открыть дверцу.
- Включить выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» [1].
- Выбрать программу с наиболее высокой температурой нагрева воды.

На окне дисплея сверху [4] высвечивается предположительная продолжительность выполнения программы.

- Нажать на кнопку «START» [12].
- Закрыть дверцу.

Программа начнет выполняться.

- Примерно через 4 минуты открыть дверцу.
- Нажимать на кнопку «START» [12] до тех пор, пока окно дисплея сверху [4] не покажет «Программа прервана»/«Готово через 1 минуту».
- Закрыть дверцу.

- Примерно через 1 минуту открыть дверцу.

На окне дисплея сверху [4] высвечивается «Готово».

- Выключить выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» [1].
- Закрыть водопроводный кран, отсоединить подающий шланг и дать воде стечь.

Указание: Прибор следует транспортировать только в вертикальном положении чтобы в систему управления машины не попала остаточная вода, так как это может привести к неправильному выполнению программы.

Защита от замерзания

Если прибор установлен в помещении, где температура может опускаться ниже нуля (напр., на даче), то из него следует полностью слить всю воду (см. «Транспортировка»).

Гарантия на систему «AQUA-STOP»

ru

(отпадает в случае с машинами без системы «Aqua-Stop»)

Дополнительно к праву покупателя на бесплатное устранение продавцом неисправностей машины во время гарантийного срока, которое закреплено в договоре на покупку изделия, и **дополнительно к гарантийным обязательствам нашей фирмы** мы обязуемся возмещать ущерб в следующих случаях:

1. Если из-за затопления, возникшего в результате неисправности нашей системы «Aqua-Stop», имуществу пользователя был нанесен ущерб, то мы обязуемся возместить его.
Чтобы можно было гарантировать защиту от утечки воды, машина **должна** быть подключена к электросети.
2. Эта гарантия действует на протяжении всего срока службы машины.
3. Правом на гарантийное обслуживание и возмещение ущерба пользователь может воспользоваться лишь при условии, что машина с системой «Aqua-Stop» была квалифицированно установлена и подключена, согласно приведенным в нашей инструкции соответствующим указаниям. Гарантия распространяется также на машины с квалифицированно установленным удлинителем для системы «Aqua-Stop» (фирменная принадлежность).
Наша гарантия не распространяется на случай затопления, обусловленного поврежденными шлангами или арматурой, расположеннымными перед элементом подключения системы «Aqua-Stop» к водопроводному крану.
4. За машинами с системой «Aqua-Stop» нет необходимости присматривать во время эксплуатации и затем с целью безопасности закрывать водопроводный кран.
Лишь в случае продолжительного отсутствия, например, перед многонедельным отпуском, водопроводный кран лучше закрыть.

Заявка на ремонт и консультация при неполадках

Данный прибор может поставляться в комплекте со средствами для мытья посуды.
Более подробная информация содержится в информационном листке, вложенном в прибор.

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном
списке сервисных центров.

Internet: www.gaggenau.com

GAGGENAU



9001446275

(9905) 642 TW